


Dezentrale Lüftungsgeräte

ROOMAIR-U-ZAS

Unterflurlüftungsgerät mit
Zu- und Abluftfunktion
mit Umschaltmöglichkeit auf
Sekundärluftbetrieb

mit Regelung FSL-CONTROL III

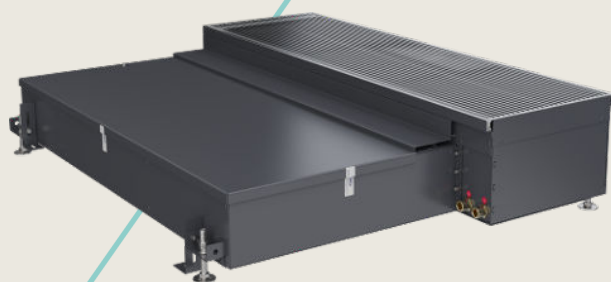

**TROX DOCU
PORTAL**

**Vor Beginn
aller Arbeiten
Anleitung lesen!**



1	Allgemeines	3	7	Inbetriebnahme	31
1.1	Informationen zu dieser Anleitung.....	3	7.1	Erstinbetriebnahme.....	31
1.2	Symbolerklärung.....	4	7.2	Regelung des Lüftungsgeräts.....	32
1.3	Kontakt zu TROX.....	5	7.3	X-TAIRMINAL.....	32
1.4	Sachmängelansprüche.....	5	8	Bedienung	35
1.5	Urheberschutz	5	8.1	Raumbediengerät.....	35
2	Sicherheit	6	8.1.1	Übersicht Raumbediengeräte.....	35
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6	8.1.2	Einstellungen digitales Raumbediengerät	39
2.2	Sicherheitskennzeichnungen.....	6	8.1.3	Einstellungen analoges Raumbediengerät.....	42
2.3	Gefahren durch Strom.....	7	9	Instandhaltung	43
2.4	Gefahren durch rotierende Teile.....	8	9.1	Wartung und Reinigung.....	43
2.5	Gefahren durch mangelnde Hygiene.....	8	9.2	Luftfilter prüfen / wechseln.....	44
2.6	Gefahren durch falschen Aufstellungsort.....	8	9.3	Wärmeübertrager reinigen.....	46
2.7	Personalanforderung.....	8	9.4	Plattenwärmerückgewinner reinigen.....	47
2.7.1	Persönliche Schutzausrüstungen.....	9	10	Außerbetriebnahme	48
3	Technische Daten	10	10.1	Außerbetriebnahme.....	48
3.1	Technische Daten.....	10	10.1.1	Sicherheit.....	49
3.2	Typenschild.....	11	10.1.2	Demontage.....	49
3.3	Zertifikate und Erklärungen zur Konformität	11	10.1.3	Entsorgung.....	50
4	Aufbau und Funktion	12	11	Ersatzteile	51
4.1	Über das Lüftungsgerät.....	12	12	Index	53
5	Transport, Verpackung und Lagerung	15		Anhang	54
5.1	Sicherheitshinweise.....	15		Anhang - Inhaltsverzeichnis.....	54
5.2	Auslieferungszustand.....	16	A	Inbetriebnahme-/Wartungsprotokoll.....	55
5.3	Transportinspektion.....	16			
5.4	Transport.....	16			
5.5	Lagerung.....	17			
5.6	Umgang mit Verpackungsmaterialien....	17			
6	Einbau	18			
6.1	Allgemeine Einbauhinweise.....	18			
6.2	Lüftungsgerät einbauen.....	19			
6.3	Wasseranschlüsse herstellen.....	21			
6.4	Elektrische Anschlüsse herstellen.....	22			
6.4.1	Anschluss Versorgungsspannung.....	24			
6.4.2	Anschluss Raumbediengerät.....	24			
6.4.3	Anschluss Raumtemperaturfühler.....	26			
6.4.4	Anschluss externer Ein- und Ausgänge.....	27			
6.4.5	Kommunikation FSL-CONTROL III.....	27			

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den korrekten Einbau sowie den sicheren und effizienten Umgang mit dem Lüftungsgerät.

Die Anleitung wendet sich an Montagefirmen, Haustechniker, technisches Personal oder unterwiesene Personen sowie an Fachkräfte des Elektro- und Klimahandwerks.

Das Personal muss die Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Lüftungsgeräts.

Bei der Anlagenübergabe ist die Anleitung an den Anlagenbetreiber zu übergeben. Der Anlagenbetreiber hat die Anleitung der Anlagendokumentation beizufügen. Die Anleitung muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Lüftungsgeräts abweichen.

Mitgelte Unterlagen

- Installation- und Konfigurationsanleitung FSL-CONTROL III (bei Geräten mit FSL-CONTROL III Regelung)
- ggf. projektspezifische Unterlagen
- Produktdatenblatt

1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

GEFAHR

...weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG

...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

UMWELT

... weist auf mögliche Gefahren für die Umwelt hin.

Tipps und Empfehlungen



... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Sicherheitshinweise in Handlungsanweisungen

Sicherheitshinweise können sich auf bestimmte, einzelne Handlungsanweisungen beziehen. Solche Sicherheitshinweise werden in die Handlungsanweisung eingebettet, damit sie den Lesefluss beim Ausführen der Handlung nicht unterbrechen. Es werden die oben beschriebenen Signalworte verwendet.

Beispiel:

1. ▶ Schraube lösen.

2. ▶

VORSICHT





Klemmgefahr am Deckel!

Deckel vorsichtig schließen.

3. ▶ Schraube festdrehen.

Weitere Kennzeichnungen

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung	Erläuterung
 1., 2., 3. ...	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
	Ergebnisse von Handlungsschritten
	Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und auf mitgelieferte Unterlagen
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge
[Taster]	Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter), Anzeigeelemente (z. B. LEDs)
„Anzeige“	Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktionstasten)

1.3 Kontakt zu TROX

Zur schnellen und effektiven Bearbeitung folgende Informationen bereithalten:

- Seriennummer (optimal: Foto vom Typenschild), oder
- Produktbezeichnung
- TROX-Auftrags- und Positionsnummer
- Lieferdatum
- Kurzbeschreibung der Störung oder der Rückfrage

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Kontaktinformationen Ihrer lokalen TROX Website.

1.4 Sachmängelansprüche

Für Sachmängelansprüche gelten die Bestimmungen der jeweiligen Allgemeinen Lieferbedingungen. Für Bestellungen bei der TROX SE sind dies die Regelungen in Abschnitt „VI. Mängelansprüche“ der Allgemeinen Lieferbedingungen der TROX SE, siehe www.trox.de.

1.5 Urheberrecht

Diese Dokumentation – einschließlich aller Abbildungen – ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt bestimmt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und verpflichtet zu Schadensersatz.

Dies gilt insbesondere für:

- Veröffentlichung
- Vervielfältigung
- Übersetzung
- Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dezentrale Lüftungsgeräte dienen der komfortablen Raumtemperierung, sowie der Be- und Entlüftung von Räumen wie z. B. Büroräumen, Besprechungsräumen oder Unterrichtsräumen.

Funktionen des Lüftungsgeräts:

- Be- und Entlüften
- Filtern der Außenluft
- Heizen und/oder Kühlen der Zuluft (optional)

Das Lüftungsgerät ist für die frostsichere Installation im Unterflur vorgesehen. Das Gerät muss durch bauseitige Maßnahmen in die Gebäudehülle integriert werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Einhaltung aller Vorgaben dieser Montage- und Betriebsanleitung. Jegliche Nutzung, die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht oder darüber hinausgeht, stellt einen Fehlgebrauch dar.

Fehlgebrauch



WARNUNG

Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Lüftungsgeräts kann zu gefährlichen Situationen führen.

Als Fehlgebrauch gilt:


- Jede andere Verwendung als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen
- Betrieb außerhalb der technischen Grenzen
- Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sowie Manipulation
- Verwendung, Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur in anderer Art als beschrieben
- Durchführung von Arbeiten durch nicht qualifiziertes Personal
- Verwendung von anderen als originalen Ersatzteilen und originalen Zubehörteilen, die nicht in Qualität und Funktion gleichwertig sind
- Betrieb in Räumen mit explosiven Gasen bzw. Gasgemischen
- Betrieb in Räumen mit leitfähigen, korrosionsfördernden, aggressiven, gesundheitsschädlichen oder brennbaren Bestandteilen in der Zu- und Abluft
- Betrieb in Räumen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit (> 90 %)
- Betrieb im Freien (Außenbereich)
- Betrieb des Lüftungsgeräts als Zwangsbelüftung
- Betrieb ohne Luftfilter

2.2 Sicherheitskennzeichnungen

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich am Gerät. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.

Elektrische Spannung

Dieses Schild weist auf eine gefährliche elektrische Spannung hin, die im Lüftungsgerät anliegt. Arbeiten an Teilen des Lüftungsgeräts, die mit diesem Schild gekennzeichnet sind, dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Für diese Arbeiten muss eine Elektrofachkraft oder der technische Service kontaktiert werden.

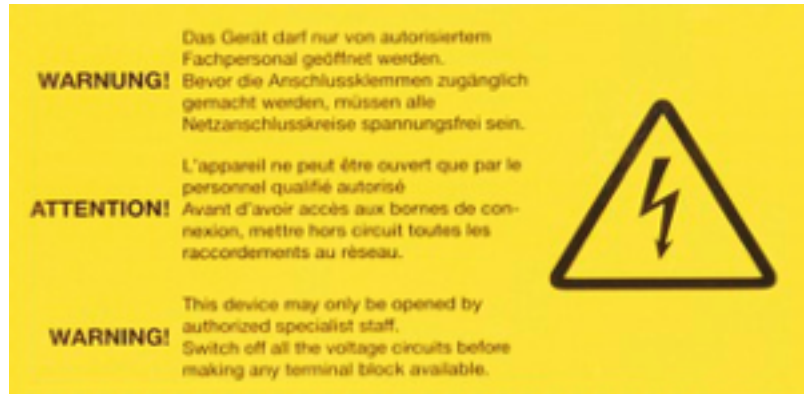Revisionsdeckel Regelung

Dieses Schild weist darauf hin, dass der Revisionsdeckel Regelung nur von einer Elektrofachkraft geöffnet werden darf. Bevor die Anschlussklemmen zugänglich gemacht werden, müssen alle Netzanschlusskreise spannungsfrei sein.

2.3 Gefahren durch Strom
GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

- Arbeiten an der Elektrik ausschließlich durch eine Elektrofachkraft ausführen lassen.
- Bei Beschädigungen der Isolation von Leitungen Versorgungsspannung ausschalten und Reparatur veranlassen.
- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Versorgungsspannung ausschalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.

2.4 Gefahren durch rotierende Teile

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

Rotierende Teile im Ventilator können schwerste Verletzungen verursachen.

- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Versorgungsspannung ausschalten.
- Nachlaufzeit beachten: Nach dem Öffnen des Lüftungsgeräts sicherstellen, dass sich keine Bauteile bewegen.
- Niemals in das sich bewegende Flügelrad des Ventilators greifen.
- Lüftungsgerät nicht während des Betriebs öffnen.

2.5 Gefahren durch mangelnde Hygiene

VORSICHT

Gefahr für die Gesundheit durch mangelnde Hygiene!

Durch Nichteinhaltung der Wartungsintervalle oder bei längeren Stillstandszeiten (mehrere Wochen) können sich im Luftfilter und im Wärmerückgewinner Bakterien und Krankheitserreger bilden.

- Wartungsintervalle zum Filterwechsel und zum Reinigen des Wärmerückgewinners einhalten.
- Nach längerem Stillstand des Lüftungsgeräts die Luftfilter wechseln und den Wärmerückgewinner reinigen.

2.6 Gefahren durch falschen Aufstellungsort

WARNUNG

Gefahren durch falschen Aufstellungsort!

Die Wahl eines falschen Aufstellungsorts kann zu gefährlichen Situationen für Personen führen.

- Aufstellort muss ausreichend tragfähig sein.
- Durch das Gerät oder das Lüftungsgitter dürfen keine Stopplerkanten zum Fertigfußboden entstehen.
- Das Lüftungsgerät vorzugsweise in einer thermischen, luftdichten und wärmegeprägten Hülle aufstellen.
- Der Aufstellort muss frostfrei und trocken sein.
- Das Gerät muss durch die optionale Geräteverkleidung oder bauseitige Maßnahmen vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt werden.
- Für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss das Lüftungsgerät zugänglich sein.

2.7 Personalanforderung

Qualifikation

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (Anlagenmechaniker) ist für den speziellen Aufgabenbereich, in dem er tätig ist, ausgebildet und führt seine Arbeit unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen selbstständig nach Unterlagen und Anweisungen aus. Der Anlagenmechaniker besitzt vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten im Handlungsfeld Lufttechnik.

Der Anlagenmechaniker kann aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen Arbeiten an sanitär-, heizungs- und klimatechnischen Anlagen ausführen und mögliche Gefahren selbstständig erkennen und vermeiden.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Facility-Manager

Der Facility-Manager wurde in einer Unterweisung über die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die über die normale Bedienung hinausgehen, darf der Facility-Manager nur ausführen, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat. Die Unterweisung erfolgte durch den Anlagenbauer bei der Übergabe an den Betreiber.

Die Aufgaben des Facility-Managers sind das Reinigen des Geräts, Funktionsprüfungen, regelmäßige Kontrollen sowie die Durchführung von Wartungs- und Einstellarbeiten.

Für alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

2.7.1 Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen.

Das Personal muss während der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät persönliche Schutzausrüstung tragen, auf die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

Beschreibung der persönlichen Schutzausrüstung**Industrieschutzhelm**

Industrieschutzhelme schützen den Kopf gegen herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feststehenden Gegenständen.

**Schutzhandschuhe**

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.



Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

3 Technische Daten

3.1 Technische Daten



Technische Datenblätter

Die Gerätezeichnung und die Technischen Datenblätter wurden als Freigabedokumente übermittelt. Wir empfehlen diese Unterlagen dieser Betriebsanleitung beizufügen.

Angabe	Wert / Einheit
Breite	2-Leiter: 1100 mm, 4-Leiter: 1150 mm
Höhe	150 mm unter dem Systemboden (Hohlraum- oder Doppelboden), Oberkante Lüftungsgitter projektspezifisch, mindestens 196 mm
Tiefe	860 mm
Tiefe Lüftungsgitter	340 mm
Außenluftvolumenstrom	0 – 120 m ³ /h
Zuluftvolumenstrom	60 – 200 m ³ /h
Nennvolumenstrom	120 m ³ /h
Schalleistungspegel	28 – 47 dB(A)
Wärmerückgewinnungsgrad	60 %
maximaler Betriebsdruck wasserseitig	6 bar
maximale Betriebstemperatur	75 °C
Versorgungsspannung	1~ 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz
Anschlussleistung	326 VA
Schutzart	IP21
Gewicht	75 kg

3.2 Typenschild

TROX		TROX SE Heinrich-Trox-Platz 47506 Neukirchen-Vluyn	
1	X-CUBE/xx		
2	Herstelljahr: 20xx	Schutzart: IP21	m= kg
3	Kom.:	max. Wassertemperatur: xx°C	
4	Serien-Nr.:	max. Betriebsdruck: xx bar	
5	U : 230VAC/50Hz	Außenluftfilterkl.:	
6	S : xxxx VA	Abluftfilterkl.:	

www.troxgroup.com

Abb. 1: Beispiel Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf dem Gerätedeckel.

- 1 Geräte-Typ
- 2 Herstelljahr
- 3 Kommissionsnummer
- 4 Seriennummer
- 5 Versorgungsspannung
- 6 maximale Leistungsaufnahme
- 7 Schutzart
- 8 Gewicht
- 9 maximale Wassertemperatur
- 10 maximaler Betriebsdruck
- 11 Filterklasse Zuluft
- 12 Filterklasse Abluft

3.3 Zertifikate und Erklärungen zur Konformität

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das dezentrale Lüftungsgerät RA-U-ZAS allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-/EU-Richtlinien entspricht:

- Richtlinie 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
- Richtlinie 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- Richtlinie 2014/30/EU – EMV-Richtlinie
- Richtlinie 2009/125/EG – ErP-Richtlinie (Ökodesign)

Die Konformität wurde auf Grundlage der jeweils geltenden harmonisierten Normen festgestellt. Die EU-Konformitätserklärung kann auf der [TROX Website](#) abgerufen werden.

Produktinformationen nach ErP-Richtlinie

Das dezentrale Lüftungsgerät RA-U-ZAS unterliegt den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie (ErP-Richtlinie) und der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 über die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen.

Die gemäß Artikel 4 Absatz 2 vorgeschriebenen Produktinformationen für Nichtwohnraumlüftungsanlagen stehen ebenfalls auf der [TROX Website](#) zur Verfügung.

Hygiene-Konformitätserklärung

Für das dezentrale Lüftungsgerät RA-U-ZAS erklären wir, dass es den folgenden hygienespezifischen Regelwerken entspricht:

- Europäische Normen:
 - EN 16798-3:2017-11
- Deutsche Normen:
 - VDI 3803 Blatt 2:2019-06
 - VDI 6022 Blatt 1:2018-01
- Österreichische Normen:
 - ÖNORM H 6021:2023-01
- Schweizer Richtlinien:
 - SWKI VA104-01:2019

Die vollständige Hygiene-Konformitätserklärung steht auf der [TROX Website](#) zur Verfügung.

4 Aufbau und Funktion

4.1 Über das Lüftungsgerät

ROOMAIR-U-ZAS Ausführung Links

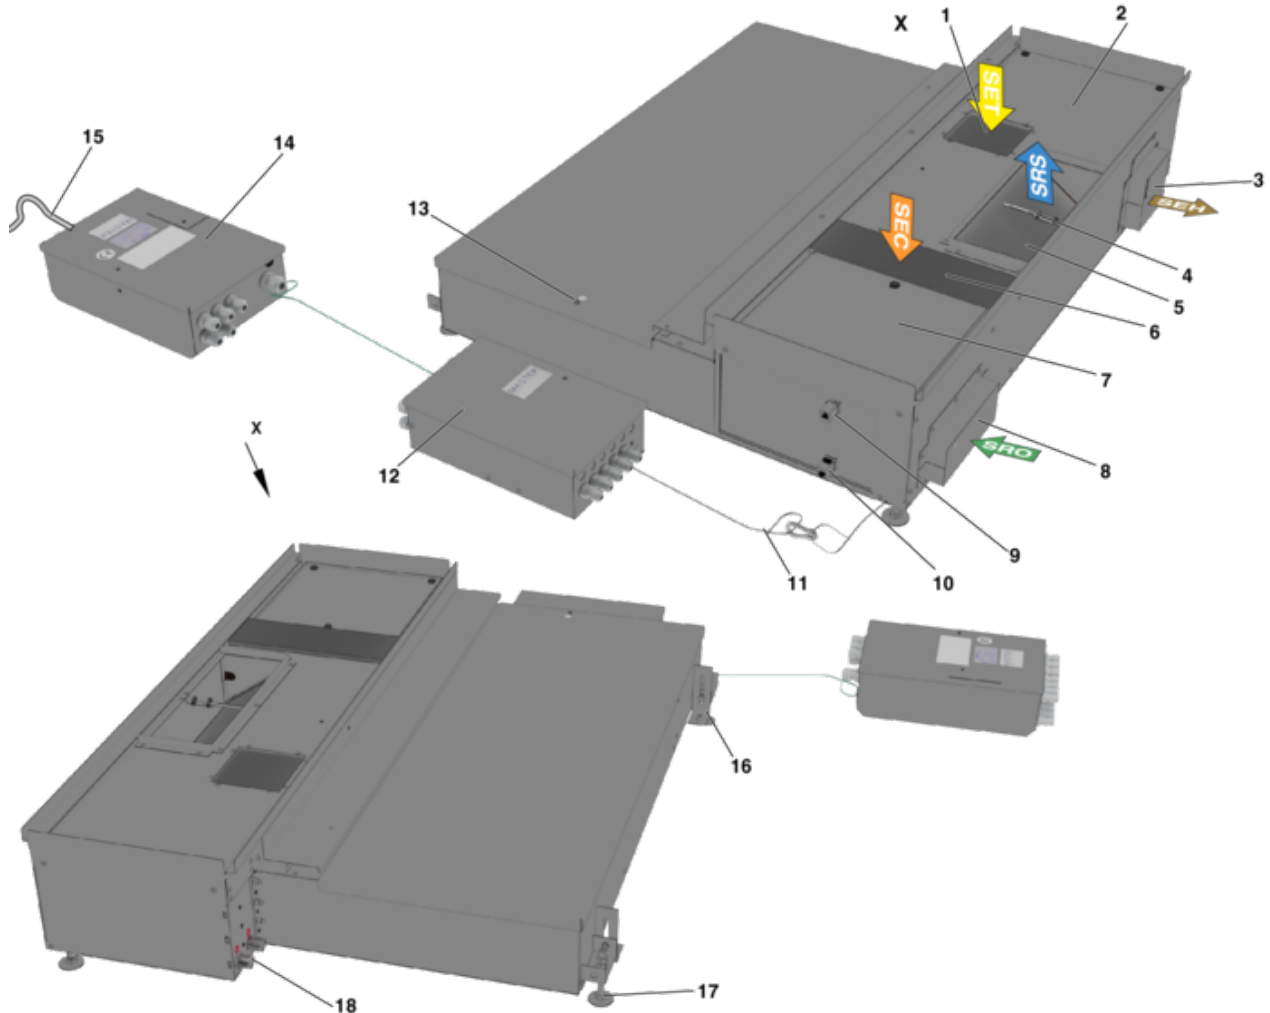


Abb. 2: Lüftungsgerät ROOMAIR-U-ZAS, Ausführung Links

- | | | | |
|----|--|------|---|
| 1 | Bypassfilter als Flachfiltermedium (Grobstaubfilter), Filterklasse nach ISO 16890: ISO coarse 60% | 12 | Klemmenkasten für kundenseitige Anschlussinstallation (Schutzkleinspannung) |
| 2 | Revisionsdeckel | 13 | Erdungsanschluss |
| 3 | Abluftstutzen | 14 | Reglerbox für interne elektrische Verdrahtung (230 V – Öffnen nur durch TROX Service) |
| 4 | Zulufttemperaturfühler | 15 | Anschlussleitung Versorgungsspannung |
| 5 | 4-Leiter-Wärmeübertrager | 16 | Befestigungswinkel (verschiebbar) |
| 6 | Abluft-/Sekundärluftfilter als Flachfiltermedium (Grobstaubfilter), Filterklasse nach ISO 16890: ISO coarse 60% | 17 | Stellfüße |
| 7 | Filterdeckel für Außenluftfilter, Außenluftfilter ausgeführt als Plisseefilter Klasse ISO ePM1 65% (Feinstaubfilter) | 18 | Wasseranschlüsse |
| 8 | Zuluftstutzen mit Außenlufttemperaturfühler | SEH | Fortluft Einzelraum |
| 9 | Servicebuchse | SET1 | Abluft Einzelraum |
| 10 | Netzwerkanschluss, Netzkabel von Reglerbox einstecken | SET2 | Abluft Einzelraum (Sommerbypass, Nachtauskühlung) |
| 11 | Stahlseil, Verbindung von Klemmenkasten und Reglerbox mit dem Lüftungsgerät | SRO | Außenluft Einzelraum |
| | | SRS | Zuluft Einzelraum |
| | | SEC | Sekundärluft |

ROOMAIR-U-ZAS Ausführung Rechts

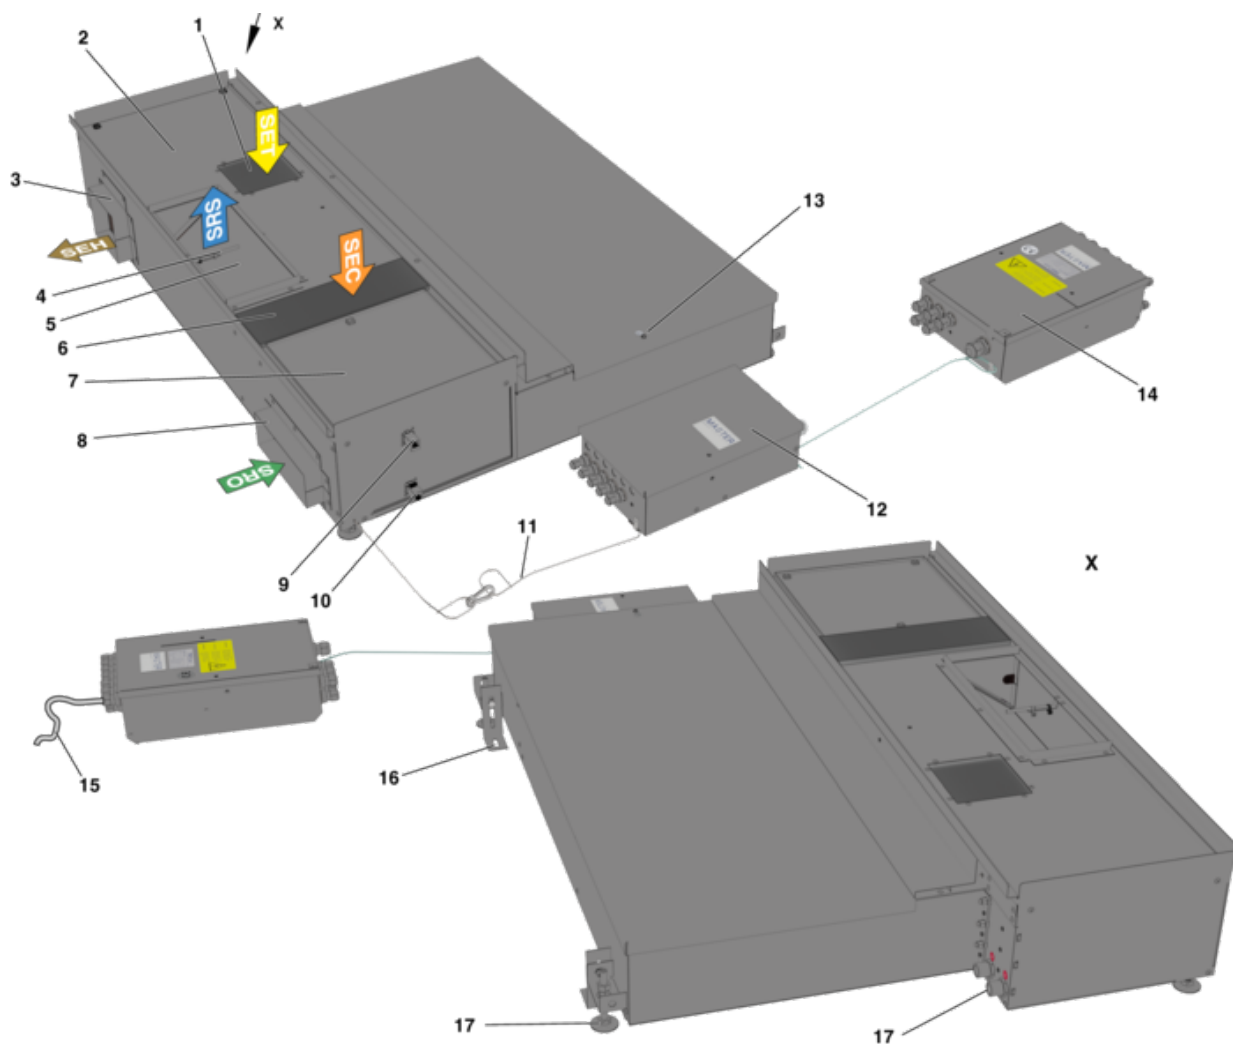


Abb. 3: Lüftungsgerät ROOMAIR-U-ZAS, Ausführung Rechts

- | | | | |
|----|--|------|---|
| 1 | Abluft-/Sekundärluftfilter als Flachfiltermedium (Grobstaubfilter),
Filterklasse nach ISO 16890: ISO coarse 60% | 11 | Stahlseil, Verbindung von Klemmenkasten und Reglerbox mit dem Lüftungsgerät |
| 2 | Filterdeckel für Außenluftfilter
Außenluftfilter als Plisseefilter Klasse ISO ePM 2,5 65% (Feinstaubfilter) | 12 | Klemmenkasten für kundenseitige Anschlussinstallation (Schutzkleinspannung) |
| 3 | Abluftstutzen | 13 | Erdungsanschluss |
| 4 | Zulufttemperaturfühler | 14 | Reglerbox für interne elektrische Verdrahtung (230 V – Öffnen nur durch TROX Service) |
| 5 | 4-Leiter-Wärmeübertrager | 15 | Anschlussleitung Versorgungsspannung |
| 6 | Bypassluftfilter als Flachfiltermedium (Grobstaubfilter),
Filterklasse nach ISO 16890: ISO coarse 60% | 16 | Befestigungswinkel (verschiebbar) |
| 7 | Revisionsdeckel | 17 | Stellfüße |
| 8 | Zuluftstutzen mit Außenlufttemperaturfühler | 18 | Wasseranschlüsse |
| 9 | Servicebuchse | SEH | Fortluft Einzelraum |
| 10 | Netzwerkanschluss, Netzkabel von Reglerbox einstecken | SET1 | Abluft Einzelraum |
| | | SET2 | Abluft Einzelraum (Sommerbypass, Nachtauskühlung) |
| | | SRO | Außenluft Einzelraum |
| | | SRS | Zuluft Einzelraum |
| | | SEC | Sekundärluft |

Schematische Darstellung der Luftströme

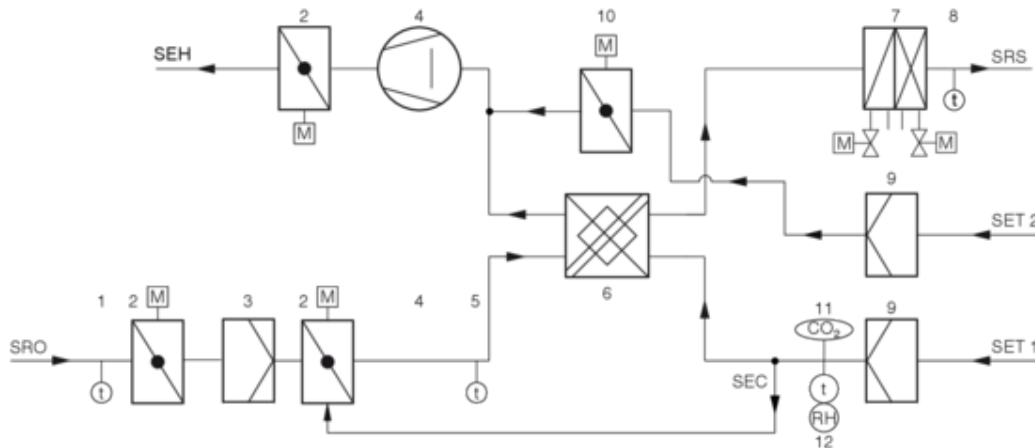


Abb. 4: Lüftungsschema ROOMAIR-U-ZAS

1	Außentemperaturfühler (optional)	10	Bypassklappe mit Stellantrieb
2	Absperrklappe mit Stellantrieb (Fortluft und Außenluft)	11	CO ₂ -Sensor (optional)
3	Außenluftfilter	12	Ablufttemperatur-/Feuchtefühler
4	Ventilator (Zu- und Abluft)	SEH	Fortluft Einzelraum
5	Mischlufttemperaturfühler	SET 1	Abluft Einzelraum
6	Rekuperativer Plattenwärmerückgewinner	SET 2	Abluft Einzelraum (Sommerbypass, Nachtauskühlung)
7	Wärmeübertrager 2- oder 4-Leiter	SRO	Außenluft Einzelraum
8	Zulufttemperaturfühler	SRS	Zuluft Einzelraum
9	Abluftfilter	SEC	Sekundärluft

Funktionsbeschreibung

Das dezentrale Lüftungsgerät der Serie ROOMAIR-U-ZAS ist als Unterflurgerät für den Einbau in den Zwischenboden (Doppel- oder Hohlrumboden) konzipiert.

Die Gehäusekonstruktion besteht aus lackiertem Stahlblech und ist mit geschlossenporigem Dämmstoff schall- und wärmegeädämmt. Die Luftöffnung im Fußboden wird mit einem Rollrost, Lineargitter o.ä. abgedeckt.

Die Außenluft wird von einem EC-Radialventilator angesaugt und strömt durch die motorisierte Absperrklappe und den Feinstaubfilter. Danach strömt die Außenluft durch den rekuperativen Wärmerückgewinner, in dem ein Teil der Wärmeenergie des Abluftstromes auf den Zuluftstrom übertragen wird. Bevor die Zuluft quellluftartig durch das Lüftungsgitter in den Raum strömt wird sie bei Bedarf im Wärmeübertrager konditioniert (erhitzt bzw. gekühlt).

Bei extrem niedrigen Außentemperaturen und in der Übergangszeit kann der Wärmerückgewinner durch Öffnen einer Bypassklappe umgangen werden.

Die Abluft wird durch das Lüftungsgitter von einem EC-Radialventilator angesaugt und durch ein Grobstaubfilter geführt, um Wärmerückgewinner und Ventilator vor Verunreinigungen zu schützen. Nach Durchströmen von Wärmerückgewinner und Ventilator wird die Abluft über die Absperrklappe ins Freie geführt.

Zur Erhöhung der thermischen Leistung kann der Außenluft Raumluft (Sekundärluft) hinzu gemischt werden, damit ist eine schnelle Konditionierung der Raumluft möglich, während die Außenluftmenge auf ein Mindestmaß begrenzt wird.

Im Kühlfall kann der Wärmeübertrager zur trockenen Kühlung verwendet werden. Taupunktunterschreitungen, auch kurzfristige, sind dabei zu vermeiden. Der Wärmeübertrager hat eine Entleerungs- und Entlüftungsmöglichkeit.

Das Lüftungsgerät wird durch die Einzelraumregelung FSL-CONTROL III geregelt, die in externen Reglerboxen untergebracht ist. Für weitere Informationen siehe "Installations- und Konfigurationsanleitung Einzelraumregelung FSL-CONTROL III". Alle elektrischen Komponenten des Lüftungsgeräts sind in den externen Reglerboxen werkseitig verdrahtet.

Die Absperrklappen für Außenluft- und Fortluft werden in folgender Situation geschlossen:

- im Sekundärluftbetrieb
- zum Brandschutz
- zum Frostschutz
- bei Stromausfall

5 Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Sicherheitshinweise

Schwebende Lasten



GEFAHR

Lebensgefahr durch schwebende Lasten!

Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

Deshalb:

- Niemals unter schwebende Lasten treten.
- Lasten nur unter Aufsicht bewegen.
- Die Angaben zu den vorgesehenen Anschlagpunkten beachten.
- Auf sicheren Sitz der Anschlagmittel achten.
- Nur zugelassene Hebezeuge und Anschlagmittel mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.
- Keine angerissenen oder angescheuerten Seile und Riemen verwenden.
- Seile und Gurte nicht an scharfen Kanten und Ecken anlegen, nicht knoten und nicht verdrehen.
- Bei Verlassen des Arbeitsplatzes die Last absetzen.

Sachschäden beim Transport



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäßen Transport!

Durch unsachgemäßen Transport können die Packstücke fallen oder umstürzen. Dadurch können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- Beim Abladen der Transportstücke bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Hartes Absetzen und Anstoßen der Packstücke vermeiden. Dabei auf Überstände der Packstücke achten.
- Die Gabeln von Gabelstaplern müssen Packstücke vollständig unterfahren.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5.2 Auslieferungszustand

Das Gerät wird komplett montiert geliefert. Es ist auf Paletten verpackt. Die Verpackung ist auf den Transport zum Bestimmungsort abgestimmt.

Zubehör ist erforderlichenfalls separat verpackt und beigelegt.



Befestigungs- und Montagematerial

Befestigungs- und Montagematerialien sind, soweit nicht anders angegeben, kein Bestandteil der Lieferung und müssen bauseits, abgestimmt auf die jeweilige Einbausituation beigelegt werden.

5.3 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation unverzüglich beim Spediteur und Lieferanten einleiten.



Reklamation von Mängeln

Jeden Mangel unmittelbar nach Feststellung reklamieren. Schadensersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

5.4 Transport

Transport



VORSICHT

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, spitzen Ecken und dünnwandigen Blechteilen!

Scharfe Kanten, spitze Ecken und dünnwandige Blechteile können Abschürfungen und Schnitte der Haut verursachen.

- Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.
- Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzhelm tragen.

Zum Transport folgende Punkte beachten:

- Gerät möglichst bis zum Einbauort in der Versandverpackung transportieren.
- Zum Transport ausschließlich Hebe- und Transportmittel mit ausreichender Traglast verwenden.
- Beim Transport die Ladung gegen Kippen und Herabfallen sichern.
- Geräte mit mindestens zwei Personen transportieren, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

5.5 Lagerung

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden durch Korrosion!

Mangelhafte Belüftung durch Folienverpackung kann zu Schwitzwasser und damit zu Oxidation an verzinkten Oberflächen führen, z.B. Weißrost.

- Folienverpackungen unmittelbar nach Anlieferung entfernen.
- Bauteile stets trocken und gut belüftet lagern.

Bei sendzimirverzinkten Bauteilen ist Korrosion an den Schnittkanten möglich. Eine rötliche oder weißliche Verfärbung der Schnittkante ist keine problematische Korrosionserscheinung. Der Korrosionsschutz ist weiterhin gewährleistet und stellt keine Qualitätsminderung oder einen Reklamationsgrund dar.

Zur Lagerung folgende Bedingungen beachten:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken, staubfrei und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern.
- Lagertemperatur -10 °C bis +50 °C, starke und abrupte Temperaturschwankungen vermeiden.
- Unverpackte Bauteile mit Schutzverpackung versehen, Kondensatbildung durch ausreichende Belüftung vermeiden.
- Geräteöffnungen so verschließen, dass kein Staub oder Ungeziefer eindringen kann.
- Die Bauteile keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Lagerort muss eben und tragfähig sein.
- Bei Lagerung länger als 3 Monate Hinweise zum Funktionserhalt beachten.



Hinweis!

Befinden sich auf den Verpackungen Hinweise zur Lagerung sind diese zusätzlich zu beachten.

5.6 Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.

🌱 UMWELT

Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.

Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

6 Einbau

6.1 Allgemeine Einbauhinweise

Vor dem Einbau

Vor dem Einbau sicherstellen, dass die Verschmutzung der luftführenden Komponenten durch bauliche Aktivitäten ausgeschlossen ist ⇒ VDI 6022.

Ist dies nicht möglich, sind Maßnahmen zum Schutz vor Verschmutzung durchzuführen, z. B. durch Abdecken der Geräte. In diesem Fall muss der Gerätebetrieb ausgeschlossen sein.

Die Sauberkeit der Komponenten ist vor dem Einbau zu prüfen. Gegebenenfalls eine gründliche Reinigung durchführen. Bei Montageunterbrechungen alle Geräteöffnungen vor dem Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit schützen.

Einbauhinweise

- Das Lüftungsgerät vorzugsweise in einer thermischen, luftdichten, und wärmegeprägten Gebäudehülle aufstellen.
- Der Einbauort muss frostfrei und trocken sein.
- Einbau und Erstellung aller Anschlüsse, sowie die Lieferung des Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials erfolgen kundenseitig.
- Aufstellung und Befestigung müssen an tragfähigen Bauteilen erfolgen.
- Nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungssysteme verwenden.
- Für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss die raumseitige Gerätefront vollständig zugänglich sein.

Luftanschluss

Der Anschluss für Außen- und Fortluft erfolgt über zwei in der Fassade vorgesehene Lüftungsöffnungen. Ein dichter Anschluss der Geräte zur Fassade ist durch das werksseitig vormontierte geschlossensporige Dichtband gewährleistet. Die Anschlussflächen zur Außen- und Fortluftöffnung müssen glatt und eben sein. Bei der Montage auf richtigen Sitz und Dichtheit achten.

Witterungsschutz der Außen- und Fortluftöffnung sind bauseits zu gewährleisten.

6.2 Lüftungsgerät einbauen

Je nach Gerätevariante können Abmessungen, Lage der Luftanschlüsse und der Befestigungspunkte unterschiedlich sein, Zeichnungen mit den projektspezifischen Informationen werden mit den Auftragsunterlagen übersendet.

Personal:

- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

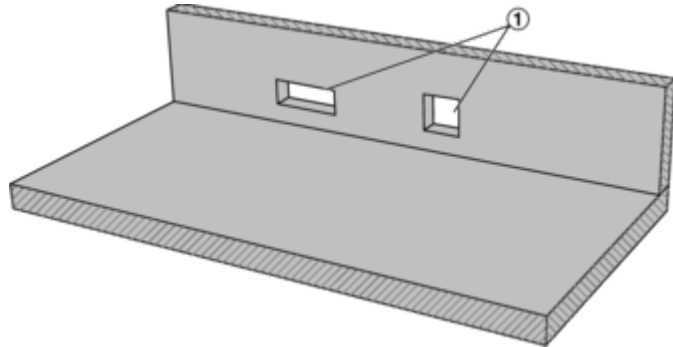


Abb. 5: Vorbereitung Fassade, Beispiel

Das Lüftungsgerät wird auf dem Rohfußboden an der Brüstung oder der Außenwand aufgestellt. In der Fassade müssen Öffnungen (Abb. 5/1) für Außenluft und Fortluft entsprechend vorbereitet sein. Schrauben und Dübel zur Befestigung des Lüftungsgeräts auf dem Rohfußboden sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs und müssen entsprechend der Bodenbeschaffenheit ausgewählt werden.

Das Gewicht des Lüftungsgeräts muss über die Stellfüße abgefangen werden. Die Befestigungspunkte dienen zur Lagesicherung.

Die Anschlussmöglichkeit des Rohrleitungssystems und der Energieversorgung muss sichergestellt sein.

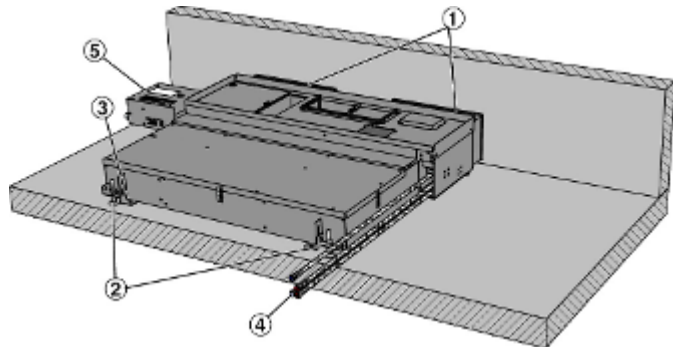


Abb. 6: Geräteaufstellung, Beispiel ROOMAIR-U-ZAS Ausführung rechts

1. ▶ Lüftungsgerät mit den Luftöffnungen (Abb. 6/1) vor die Öffnungen der Fassade stellen.

Stellfüße (Abb. 6/2) so justieren, dass die Luftöffnungen des Geräts mit den Luftöffnungen in der Fassade übereinstimmen. Stellfüße kontern. Gerät etwas an die Fassade schieben, so dass die Dichtungen geringfügig komprimiert werden und das Lüftungsgerät dicht mit den Fassadenöffnungen verbunden ist.

2. ▶ Das Lüftungsgerät mit geeigneten Schrauben (\varnothing 6 mm) mit den Befestigungswinkeln (Abb. 6/3 am Rohfußboden) fixieren.
3. ▶ Wasseranschlüsse (Abb. 6/4) herstellen, (flexible Anschlussschläuche optional) auf Dichtheit prüfen (abdrücken).

4. ▶ Elektrische Anschlüsse am Klemmenkasten und der Reglerbox (Abb. 6/5) herstellen. Das Netzwirkabel, kommend von der Reglerbox am Lüftungsgerät in den Netzwirkanschluss (Abb. 2, Abb. 3/10) unterhalb der Servicebuchse einstecken. → 22 und Funktionsprüfung durchführen.

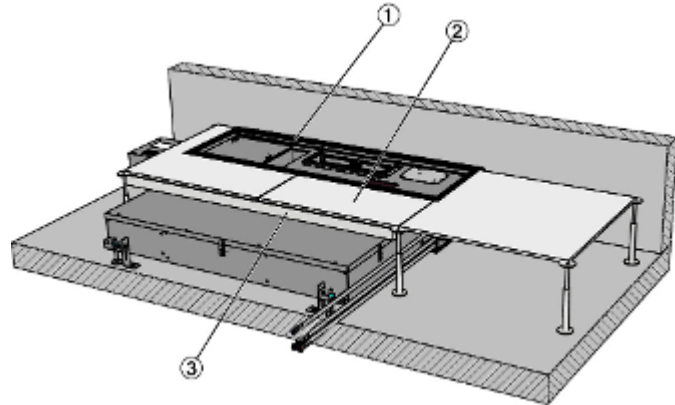


Abb. 7: Zwischenboden herstellen (Doppel- oder Hohlraumboden)

5. ▶ Zwischenboden (Abb. 7/2) so herstellen, dass das Lüftungsgitter mit dem Zwischenboden bündig abschließt (Lüftungsgitter 0 bis -0,5 mm unterhalb Bodenbelag), die Geräteöffnung (Abb. 7/1) aussparen. Im Bereich des Lüftungsgeräts dürfen keine Stützen gesetzt werden. Die Gerätebreite muss durch eine Unterkonstruktion (Abb. 7/3) abgefangen werden.

Das Lüftungsgerät muss so geschützt werden, dass keine Gefahren für unbefugte Personen, z.B. durch elektrische Gefährdungen oder durch Eingreifen in das Gerät bestehen.

6. ▶ Lüftungsgitter erst nach Verlegung des Fertigfußbodens einlegen. Geräteöffnung zum Schutz mit der mitgelieferten Holzplatte abdecken.

Für Instandhaltungsarbeiten muss das Lüftungsgitter des Gerätes zugänglich bleiben.

! HINWEIS

Verschmutzung des Gerätes

Bei längeren Zeiträumen zwischen Montage und Inbetriebnahme werden folgende Maßnahmen empfohlen, um aufwendige Reinigungsarbeiten zur Inbetriebnahme des Gerätes zu vermeiden.

- Die Filter aus dem Gerät entnehmen und geschützt vor Staub und Feuchtigkeit lagern, Filteröffnung verschließen.
- Alle Geräteöffnungen zum Schutz vor Baustaub verschließen, z.B. mit Folie abkleben.
- Versorgungsspannung des Gerätes ausschalten.

6.3 Wasseranschlüsse herstellen

Personal:

- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Schutzausrüstung:

- Industrieschutzhelm
- Sicherheitsschuhe
- Schutzhandschuhe

Allgemeine Hinweise

- Zur einfachen und spannungsfreien Montage sowie für eine leichtere Reinigung des Wärmeübertragers empfehlen wir, die Wasseranschlüsse über flexible Anschlussschläuche (Zubehör) herzustellen.
- Für ein besseres Regelverhalten befinden sich die Regelventile im Rücklauf, die Rücklaufverschraubungen im Vorlauf.
- Sind die Geräte mit druckunabhängigen Ventilen ausgestattet, so sind die maximalen Durchflussmengen am Ventil einzustellen.
- Regel-, Absperr-, Sicherheits-, sowie Entleerungs- und Entlüftungsarmaturen sind kundenseitig vorzusehen, sofern sie nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- Nach Beendigung der Anschlussarbeiten alle Verschraubungen und sonstigen Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
- Zur Vermeidung von Energieverlusten wird empfohlen die Versorgungsleitungen zu dämmen.





! HINWEIS

Taupunktunterschreitung

Die Bildung von Kondensat durch Taupunktunterschreitung kann zu Sachschäden am Baukörper führen und ist daher durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Schnittstellen	Abmessung	Anschlussmöglichkeiten
Kalt-/Warmwasseranschluss bei Geräten mit Regelung FSL-CONTROL III	Außengewinde G 1/2" (flachdichtend)	Verschraubung (starr) Flexible Schläuche (Zubehör)
Flexible Schläuche (Zubehör)	Rohrstutzen DN10 oder DN13	Schlauch (bauseits)

Tab. 1: Kennzeichnung 2-Leiter Wärmeübertrager

Symbol*	Anschluss	Armatur	Betriebsart
 (rot) /  (blau)	Vorlauf Warm- oder Kaltwasser	Rücklaufverschraubung	Heizen oder Kühlen ¹
 (rot) /  (blau)	Rücklauf Warm- oder Kaltwasser	Regelventil	

* Farbe kann variieren

1) Im Change-over-Betrieb ist Heizen und Kühlen möglich.

Tab. 2: Kennzeichnung 4-Leiter Wärmeübertrager

Symbol	Anschluss	Armatur	Betriebsart
V (blau)	Vorlauf Kaltwasser	Rücklaufverschraubung	Kühlen
R (blau)	Rücklauf Kaltwasser	Regelventil	
V (rot)	Vorlauf Warmwasser	Rücklaufverschraubung	Heizen
R (rot)	Rücklauf Kaltwasser	Regelventil	

Dichtflächen sind frei von Verschmutzungen

1. ▶ Dichtung einlegen und Verschraubung zunächst mit der Hand anschrauben.

! HINWEIS

Beschädigungen am Wärmeübertrager bzw. Rohrnetz!
Beim Festziehen mit geeigneten Werkzeugen gegenhalten!

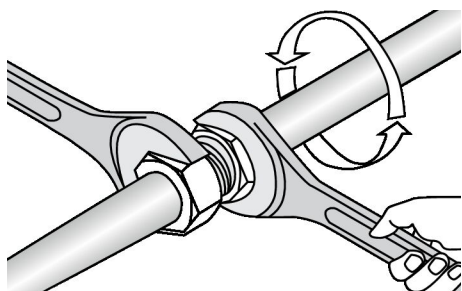


Abb. 8: Verschraubung schlüsselfest

2. ▶ Alle Verschraubungen, auch Ventile und Rücklaufverschraubungen mit Schraubenschlüssel festziehen.

! HINWEIS

Beschädigungen am Wärmeübertrager durch Frost!

Wärmeübertrager nur füllen, wenn Schäden durch Frost ausgeschlossen werden können!

3. ▶ Wärmeübertrager füllen und entlüften. Zur Befüllung Trinkwasser (pH-Wert 6,5 bis 9) oder Wasser-Glykol-Gemische (max. 30 % Glykol) verwenden. Zur Entlüftungen befinden sich am Wärmeübertrager Entlüftungsschrauben.
4. ▶ Direkt nach der Installation und danach in periodischen Abständen Dichtigkeitsprüfung durchführen!

6.4 Elektrische Anschlüsse herstellen



GEFAHR

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Netzanschluss und alle Arbeiten an elektrischen Komponenten, dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Zuleitung allpolig vom Netz trennen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Anlage auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen.

Hinweise zur elektrischen Installation

Bei der Installation ist auf eine entsprechende Auslegung der Versorgungsleitungen zu achten. Insbesondere Leitungslängen, Leitungsquerschnitt und Übergangswiderstände beeinflussen mögliche Spannungsverluste. Weiterhin ist die Anschlussleistung des jeweiligen Gerätes zu berücksichtigen. Die

Dimensionierung der Leitungen und die Auswahl der Leitungstypen sind durch den Elektroinstallateur zu erbringen. Dieses darf nur durch Elektrofachunternehmen erfolgen.

- Beim elektrischen Anschluss die geltenden Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachten. Insbesondere VDE-Richtlinien und ggf. die Vorgaben des örtlichen EVU's beachten.
- Die Anschlussdaten sind dem Typenschild oder den Verdrahtungsplänen zu entnehmen.
- Anschlussleitungen gegen mechanische Beschädigung geschützt verlegen.
- Für die Anschlussleitungen die Leitungseinführungen des Lüftungsgerätes verwenden.
- Für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss im Versorgungsstromkreis eine Netztrenneinrichtung vorgesehen werden, dies kann z. B. mit einem Einbauschalter oder einer Sicherung mit Trennfunktion in der Unterverteilung realisiert werden.
- Bei Geräten die ohne werkseitige Regelung von TROX geliefert werden, sind die Angaben des Regelungsherstellers zu beachten.

Personal:

- Elektrofachkraft

GEFAHR

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

- An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten.
- Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungsspannung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Es wird empfohlen, den elektrischen Anschluss vor Verlegung des Zwischenbodens herzustellen. Ist dies nicht möglich, kann der Klemmenkasten durch die Demontage der Seitenwand mit der Servicebuchse (→ 12) zugänglich gemacht werden. Bei Verlegung von Leitungen darauf achten, dass die Klemmenkästen auch nach der Installation durch das Lüftungsgerät zugänglich bleiben (Kabelreserve anlegen und das Stahlseil muss mit dem Lüftungsgerät verbunden sein).

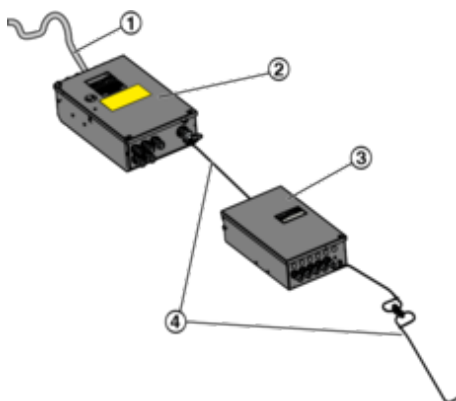


Abb. 9: Reglerbox und Klemmenkasten

- 1 Anschlussleitung Versorgungsspannung
 - 2 Reglerbox für interne elektrische Verdrahtung (230 V – Öffnen nur durch TROX Service)
 - 3 Klemmenkasten für kundenseitige Anschlussinstallation (Schutzkleinspannung)
 - 4 Stahlseil, Verbindung zum Lüftungsgerät
1. ▶ Deckel vom Klemmenkasten (Abb. 9/3) demontieren, dazu die Kreuzschlitzschrauben lösen und den Deckel abnehmen.

2. ▶

⚠ GEFAHR**Lebensgefahr durch elektrische Spannung!**

Der 230 V Anschlussbereich (Abb. 9/2) darf nicht geöffnet werden, er dient der internen elektrischen Verdrahtung und darf nur durch den TROX Service geöffnet werden.

Versorgungsspannung an der aus dem Gerät herausgeführte Anschlussleitung anschließen.

Lüftungsgerät entsprechend der folgenden Informationen anschließen.

6.4.1 Anschluss Versorgungsspannung**⚠ GEFAHR****Lebensgefahr durch elektrische Spannung!**

Die Reglerbox darf nicht geöffnet werden, sie dient der internen elektrischen Verdrahtung und darf nur durch den TROX Service geöffnet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt mit der aus der Reglerbox herausgeführte Anschlussleitung.

- 1 Öflex classic 100 3G 1,5 mm², Länge mindestens 1 m (Lieferumfang TROX)
- 2 Sicherung F3: 3,15 A
- 3 nicht belegt

**Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen**

Falls in der Anlage ein RCD (FI-Schutzeinrichtung) notwendig ist, sind nur puls- und/oder allstromsensitive RCDs (Typ F oder B) zulässig. Beim Einschalten können impulsförmige Ladeströme der Kondensatoren im EMV-Filter zum Auslösen von RCDs mit unverzögerter Auslösung führen. Wir empfehlen Fehlerstromschutzschalter mit 300 mA Auslöseschwelle und verzögerter Auslösung (superresistent, Charakteristik K).

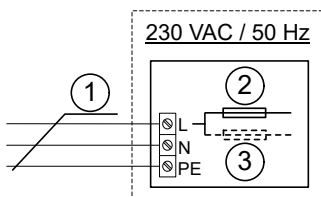



Abb. 10: Anschluss Versorgungsspannung

6.4.2 Anschluss Raumbediengerät**Montageort**

Die Montage muss an repräsentativen Stellen für die Raumtemperatur erfolgen, damit das Messergebnis nicht verfälscht wird. Sonneneinstrahlung und Luftzug sind zu vermeiden.

Das Ende des Installationsrohres in der Unterputzdose ist abzudichten, damit kein Luftzug im Rohr entsteht, der das Messergebnis verfälscht.

Schneider, digital

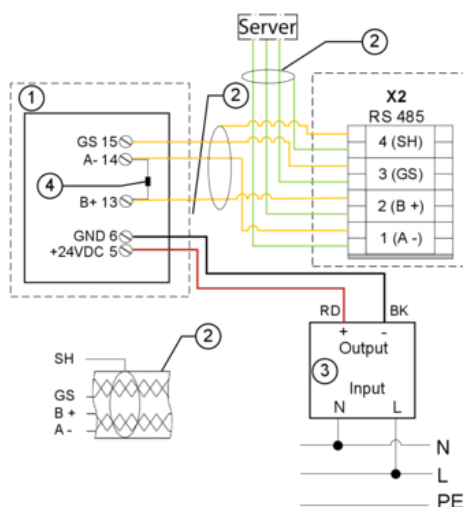


- 1 Raumbediengerät, Aufputz, Typ: TM172DCLWT, TROX Bestell-Nr. A00000086157
- 2 z.B. Unitronic BUS LD 2 x 2 x 0,22 (oder gleichwertig, bauseits)
- 3 Netzteil, Traco Power, Typ TIW24-124, TROX Bestell-Nr. : A00000033832 (optional), oder bauseitige Versorgung mit 24 VDC
- 4 Widerstand 120 Ohm, beim ersten und letzten Busteilnehmer setzen

Alle Netzwerkverbindungen mittels geschirmten Kabel.

Achtung: Für A- und B+ ein verdrehtes Adernpaar verwenden!

Abb. 11: Verdrahtung digitales Raumbediengerät Typ Schneider an Klemme X2


Thermokon, mit Stufenschalter, 5-stufig

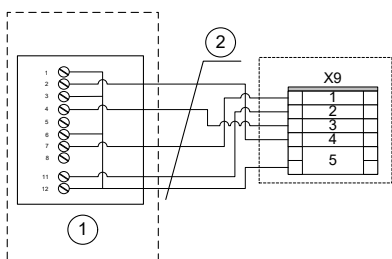

- 1 Raumbediengerät mit Stufenschalter, Aufputz, Typ WRF04 PSTD NTC20k 5k FS5 gn 5V SA, TROX Bestell-Nr. A00000082515
- 2 LiYCY 5 x 0,5 mm² geschirmt (bauseits)

Abb. 12: Verdrahtung Raumbediengerät Thermokon, 5-stufig an Klemme X9

Thermokon, ohne Stufenschalter

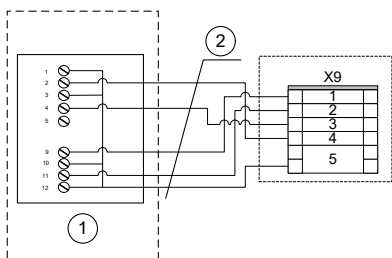

- 1 Raumbediengerät ohne Stufenschalter für Aufputzmontage, Typ WRF04 PTD NTC 20k 5k gn, TROX Bestell-Nr. A00000079777
- 2 LiYCY 5 x 0,5 mm² geschirmt (bauseits)

Abb. 13: Verdrahtung Raumbediengerät Thermokon an Klemme X9

Thermokon, ohne Stufenschalter, Berker S.1 / Q.3, Busch Jäger Futura, Gira E2

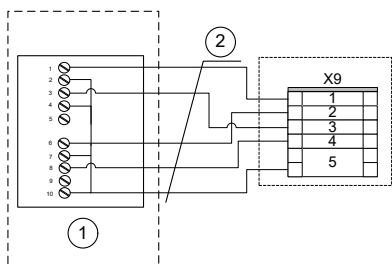


Abb. 14: Verdrahtung Raumbediengerät
Thermokon an Klemme X9

- 1 Raumbediengerät ohne Stufenschalter, für Unterputzmontage, passend zu Schalterprogramm
Berker S.1: Typ WRF07 PTD NTC 20k BType6 5k gn,
TROX Bestell-Nr. A00000079778
Busch Jäger Futura: Typ WRF07 PTD NTC 20k BType6 5k gn,
TROX Bestell-Nr. A00000079779
Berker Q.3: Typ WRF07 PTD NTC 20k BType6 5k gn,
TROX Bestell-Nr. A00000081579
Gira E2: Typ WRF07 PTD NTC 20k BType6 5k gn, TROX Bestell-Nr.
A00000082916
- 2 LiYCY 5 x 0,5 mm² geschirmt (bauseits)

Thermokon, ohne Stufenschalter, ohne Sollwertsteller, Gira E2

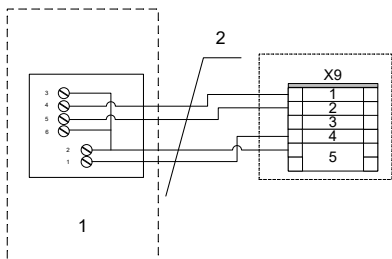


Abb. 15: Verdrahtung Raumbediengerät
Thermokon an Klemme X9

- 1 Raumbediengerät ohne Stufenschalter und ohne Sollwertsteller, für Unterputzmontage, passend zu Schalterprogramm Gira E2, Typ WRF06 TD NTC 20k, TROX Bestell-Nr. A00000081503
- 2 LiYCY 5 x 0,5 mm² geschirmt (bauseits)

6.4.3 Anschluss Raumtemperaturfühler

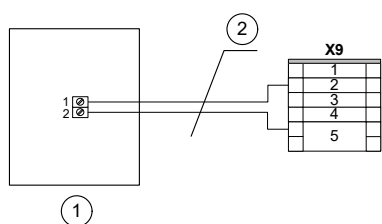


Abb. 16: Anschluss Raumtemperaturfühler

- 1 Raumtemperaturfühler, Typ RTF3-NTC10k, TROX Bestell-Nr. A00000059069
- 2 LiYCY 2 x 0,5 mm² geschirmt (bauseits)

6.4.4 Anschluss externer Ein- und Ausgänge

Externe Schalteingänge

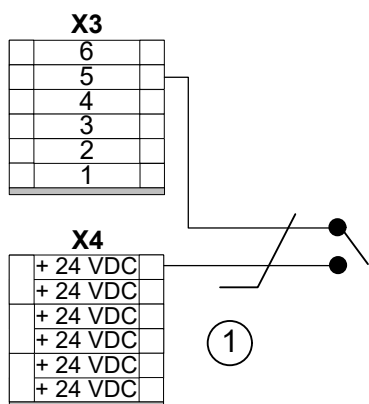


Abb. 17: Anschlussbeispiel Fensterkontakt

1 Anschlussleitung LiYCY 2 x 0,5 mm² (bauseits)

Tab. 3: Klemmenbelegung X3

Pos.	Funktion	Schalter	
		Offen	Geschlossen
1	Digestorenschaltung	Inaktiv	Aktiv
2	Change-Over ¹	Heizen	Kühlen
3	Betriebsfreigabe	Aus	Automatik
4	Feuer-Not-Aus ¹	Aus	Automatik
5	Fensterkontakt ¹	Aus	Automatik
6	Präsenzmelder	gültige Betriebsart	Anwesenheit

1 Kabelbruchsicherheit

Externe Schaltausgänge

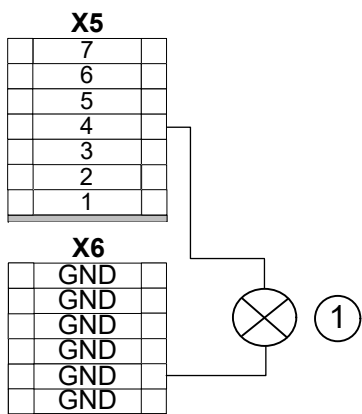


Abb. 18: Anschlussbeispiel B-Alarm

1 Anschlussleitung LiYCY 2 x 0,5 mm² (bauseits)

Tab. 4: Klemmenbelegung X5

Pos.	Anschluss	Spannung / Stromaufnahme
1	Anforderung Kühlmedium ¹	24 VDC, maximal 250 mA
2	Anforderung Heizmedium ¹	
3	Betriebsbereitschaft	
4	B – Alarm	
5	A – Alarm	
6	Freigabe Heizen raumbezogen	
7	Freigabe Kühlen raumbezogen	

1 nur Change-Over-Betrieb

6.4.5 Kommunikation FSL-CONTROL III

6.4.5.1 Mehrere Regler innerhalb einer Regelzone

Bis zu 11 FSL-CONTROL III Geräte können zu einer Regelzone verbunden werden (1 Master-Gerät mit bis zu 10 Slave-Geräten).

Master

Slave

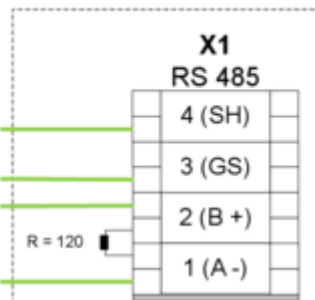
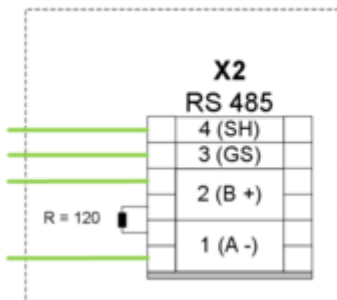


Abb. 19: FSL-CONTROL III Kommunikation 2 Geräte

Master

Slave

Slave

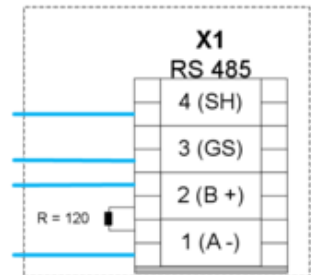
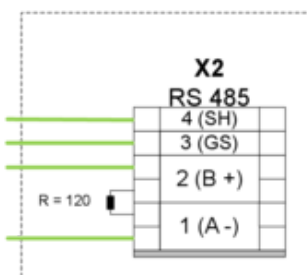


Abb. 20: FSL-CONTROL III Kommunikation 3 Geräte

Das Master-Gerät ist an einem der beiden Enden des Netzwerkes (als erstes oder letztes Gerät) zu installieren.

Abschlusswiderstand

Für den einwandfreien Datenaustausch der Regler ist ein Widerstand von 120 Ohm am ersten und letzten Teilnehmer zu setzen, in den weiteren Geräten (falls vorhanden) die Widerstände entfernen.

Einbauort Abschlusswiderstand *Abb. 19, Abb. 20*

- Mastergeräten - Klemmenleiste X2, Klemmen 1 und 2
- Slave-Geräten - Klemmenleiste X1, Klemmen 1 und 2

Detail Netzwerkanschluss

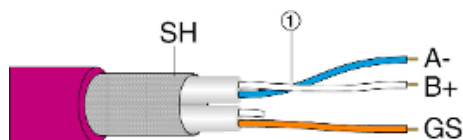


Abb. 21: Verdrahtung

Alle Netzwerkverbindungen mittels geschirmten Kabel.

Achtung: Für A- und B+ ein verdrilltes Adernpaar ① verwenden!

Empfohlenes Netzkabel (bauseits): z.B. Unitronic BUS LD 2 x 2 x 0,22 mm² oder gleichwertig

6.4.5.2 Anschluss an Management- und Bedieneinrichtung/Gebäudeautomation (MBE/GA)

Die FSL-CONTROL III – Regelung unterstützt folgende Kommunikationsprotokolle:

- Modbus RTU
- Modbus TCP
- BACnet MS/TP
- BACnet IP



Wir empfehlen den Anschluss aller Master-Geräte an die MBE/GA. Zusätzlich können auch Slave-Geräte an die MBE/GA angeschlossen werden, wenn eine strukturierte Verdrahtung vorliegt, also Modbus TCP oder BACnet IP.

MBE/GA an Master-Gerät mit Modbus TCP/BACnet IP

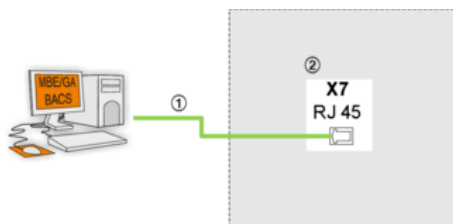


Abb. 22: Anschluss MBE/GA an Master-Gerät mit Modbus TCP / BACnet IP

- 1 Netzkabel mindestens Cat. 5e mit Stecker RJ45 (kundenseitig)
- 2 Schnittstelle X7 in Klemmenkasten

MBE/GA an Master-Gerät mit Modbus RTU/BACnet MS/TP

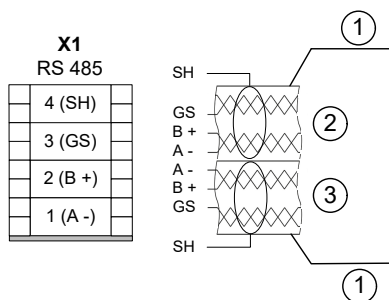



Abb. 23: Anschluss MBE/GA an Master-Gerät mit Modbus RTU

- 1 Netzkabel Unitronic BUS LD 2 x 2 x 0,22 (oder gleichwertig, bauseits)
- 2 (kommend) von der Gebäudeautomation / Management-Bedien-Einrichtung
- 3 (gehend) zum nächsten BUS Teilnehmer der MBE/GA
Klemmenposition von der grauen Abschlussplatte aufwärts zählen (Pfeilrichtung)

Empfohlenes Netzkabel (bauseits): z.B. Unitronic BUS LD 2 x 2 x 0,22 mm² oder gleichwertig,

Achtung: für A- und B+ immer ein verdrilltes Adernpaar verwenden

MBE/GA an Slave-Gerät mit Modbus TCP / BACnet IP

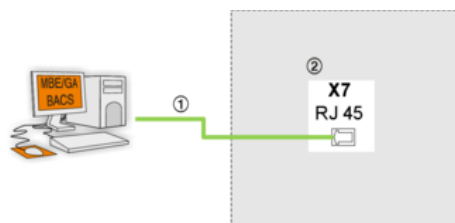


- 1 Netzwerkkabel mindestens Cat. 5e mit Stecker RJ45 (kundenseitig)
- 2 Schnittstelle X7 in Klemmenkasten

Abb. 24: Anschluss MBE/GA an Slave-Gerät mit Modbus TCP

6.4.5.3 Netzwerk mit mehreren Regelzonen

Netzwerkaufbau

Regelzonen können über eines der vier vorhandenen Netzwerkprotokolle (Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP oder BACnet IP) vernetzt werden. Hierzu ist eine Bus-Schnittstelle erforderlich die am FSL-CONTROL III Master-Regler werkseitig aktiviert werden kann.

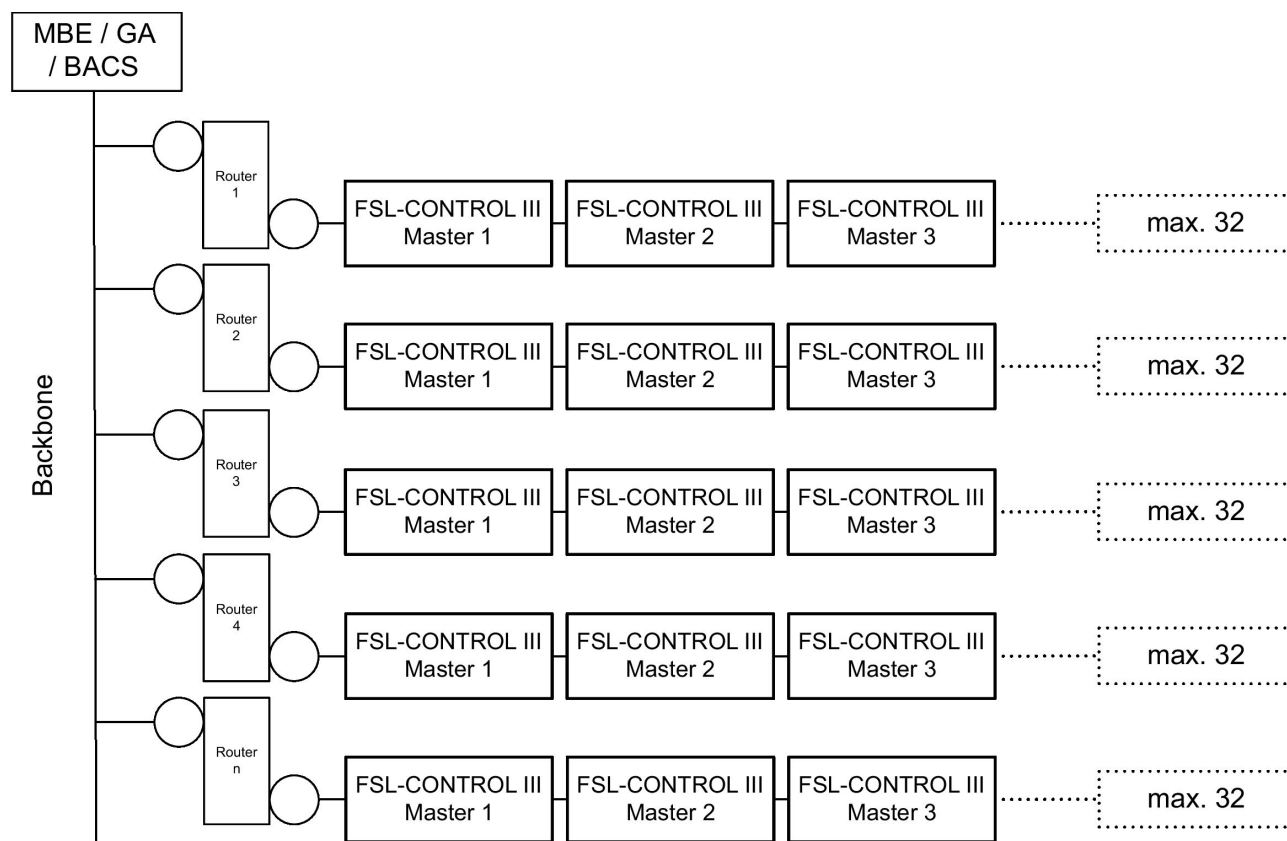

Modbus RTU //
BACnet MS/TP

Abb. 25: FSL-CONTROL III Netzwerkaufbau, Beispiel Modbus RTU; BACnet MS/TP



Bei der Einbindung in eine bauseitige Management-Bedien-Einrichtung / Gebäudeautomation agiert der Master-Regler als Slave im Bus-Netzwerk, dient jedoch als Master innerhalb des FSL-CONTROL III Verbundes!

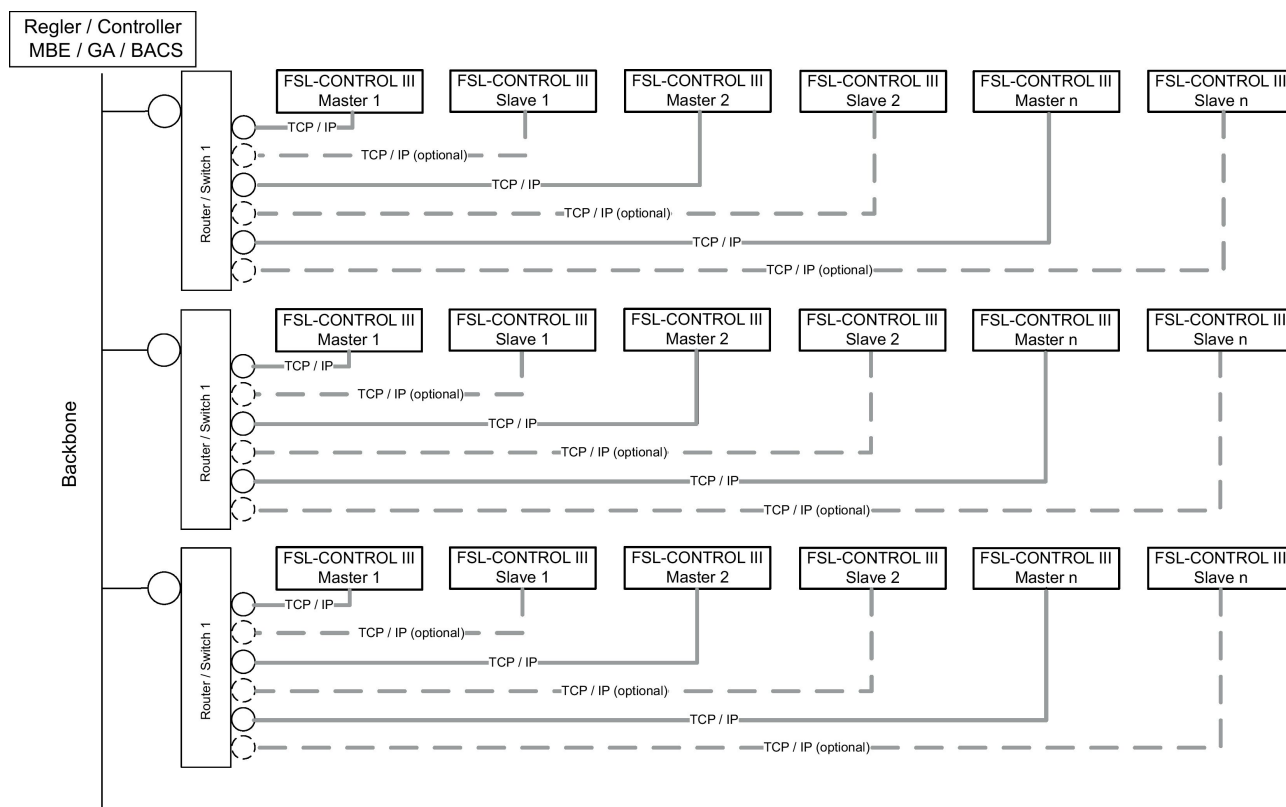


Abb. 26: FSL-CONTROL III Netzwerkaufbau, Modbus TCP; BACnet IP

7 Inbetriebnahme

7.1 Erstinbetriebnahme

Personal:

- Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Vor der Erstinbetriebnahme:

- vorhandene Schutzfolien entfernen.
- Sauberkeit des Gerätes prüfen, ggf. Gerätegehäuse, Ansaug- und Ausbläöffnungen von Staub reinigen.
- Fachgerechte Montage der Wasseranschlüsse:
 - Wärmeübertrager sind sauber und frei von Rückständen und Fremdkörpern.
 - Das wasserführende System einschließlich Wärmeübertrager ist gefüllt und entlüftet.
 - Betriebsdruck, Temperatur und Dichtigkeit prüfen.
 - Bei vorhandenem Kondensatablaufstutzen (optional) Ablauf und Dichtheit prüfen.
- Fachgerechte elektrische Installation:
 - Versorgungsspannung mit den Leistungsdaten auf dem Typenschild prüfen.
 - Schutzleiterprüfung am Lüftungsgerät durchführen.
- Die Filter auf korrekten Sitz und auf Verschmutzung prüfen. Sind die Filter aufgrund äußerer Umstände bereits verschmutzt, diese vor Inbetriebnahme austauschen.

Zur Inbetriebnahme siehe auch VDI 6022, Blatt 1 – Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen.

1. ▶ Versorgungsspannung einschalten.
 - ➔ Das Lüftungsgerät ist eingeschaltet.
2. ▶ Bei Bedarf die Regelung des Lüftungsgeräts konfigurieren.

7.2 Regelung des Lüftungsgeräts

Informationen zur Regelung des Lüftungsgeräts

Bei Geräten mit TROX FSL-CONTROL III Regelung ↘ Installations- und Konfigurationsanleitung Einzelraumregelung FSL-CONTROL III.

Bei Geräten ohne werkseitige Regelung von TROX, die Angaben des Regelungsherstellers beachten.

7.3 X-TAIRMINAL

TROX X-TAIRMINAL ist eine projektspezifische Software zur Visualisierung, Bedienung und Überwachung von Lüftungssystemen auf einem Panel-PC. Die Darstellung erfolgt auf mehreren Ebenen, die verschiedene Informationen beinhalten. Die Auswahl der verschiedenen Menüebenen erfolgt durch Betätigen der jeweils angezeigten Objekte.

Überblick

Die Seite „Überblick“ stellt das Gesamtlüftungssystem dar, welches aus verschiedenen Sub-Lüftungssystemen bestehen kann. Dabei können beispielsweise die Klassenräume mit dezentralen SCHOOLAIR Lüftungsgeräten belüftet werden, wohingegen Mensa oder Sporthalle mit zentralen X-CUBE Lüftungsgeräten belüftet werden.

Auf der Seite „Überblick“ kann für jedes System die Betriebsart und anstehende Alarmmeldungen auf einen Blick erfasst werden.

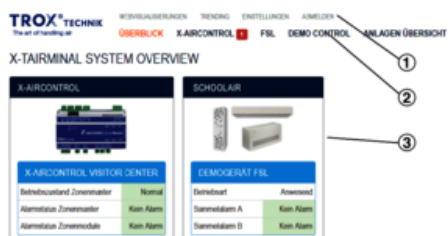


Abb. 27: System-Überblick

SCHOOLAIR

In der Raumübersicht „SCHOOLAIR“ wird die Übersicht der dezentral belüfteten Räume angezeigt.

Hier können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Betriebsmodus (Aus / Automatik)
- Betriebsart (Standby / Ab- / Anwesenheit)

- zurücksetzen der Filterrestlaufzeit nach dem Filterwechsel
- Frischluft (Normalbetrieb / Betrieb mit Außenluft)

Zusätzlich werden für die einzelnen Räume folgende Informationen gezeigt:

- Betriebsmodus
 - Betriebsart
 - Quelle der Betriebsart
 - Sammelalarm Kategorie A
 - Sammelalarm Kategorie B
- 1 Vorgabe der Betriebsmodus (Aus, Automatik)
 - 2 Vorgabe der Betriebsart (Anwesenheit, Abwesenheit, Standby)
 - 3 Zurücksetzen der Filterwechselanzeige
 - 4 Vorgabe Frischluft (Normalbetrieb, Außenluftbetrieb)
 - 5 Anzeige der aktuellen Werte für Betriebsmodus, Betriebsart, Quelle der Betriebsart, Alarmmeldungen



Abb. 28: Raumübersicht SCHOOLAIR

Raumansicht

In der „Raumansicht“ werden die Master- und Slave-Geräte des gewählten Raumes angezeigt.

Ist das Slave-Gerät über Modbus TCP mit dem Netzwerk verbunden (Modbus TCP-Schnittstelle am Slave-Gerät erforderlich) werden am Master-Gerät und am Slave-Gerät die gleichen Informationen angezeigt. Ist das Slave-Gerät mit dem Master verbunden, werden die Zulufttemperatur und die Ventilstellungen angezeigt.

- 1 Anzeige Gerätestatus
- 2 Anzeige Betriebsinformationen


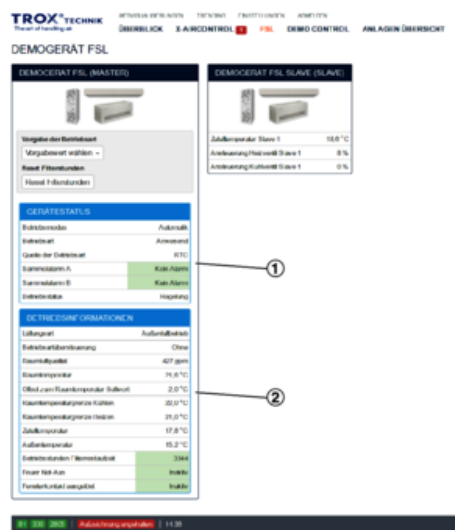


Abb. 29: Geräteübersicht

Geräteansicht

In der „Geräteansicht“ werden der Betriebszustand sowie detaillierte Informationen zu den Alarmmeldungen angezeigt.

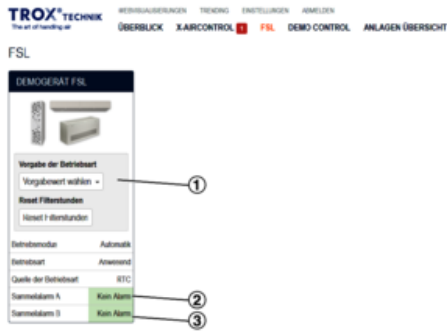

- 1 Anzeige Betriebszustand
- 2 Anzeige Alarme Kategorie A
- 3 Anzeige Alarme Kategorie B



Abb. 30: Raum1

Trending

Über das Hauptmenü kann die Seite „Trending“ aufgerufen werden. Hier können verschiedene Datenpunkte angezeigt werden. Zur Anzeige sind zunächst der Zeitrahmen aus einzustellen und der der jeweilige Datenpunkt auszuwählen. Die Anzeige erfolgt als Diagramm oder als *.csv-Dateiexport.



- 1 Festlegung des Zeitraums
- 2 Auswahl der Datenpunkte
- 3 Konfiguration des Abfrageintervalls
- 4 Datenexport als *.csv- Datei
- 5 Anzeige im Diagramm

Abb. 31: Trending

Webvisualisierung

Über das Hauptmenü kann die Seite „Webvisualisierung“ aufgerufen werden. Hier besteht die Möglichkeit auf alle Geräteparameter zuzugreifen.

Hier den entsprechenden Raum anwählen, anschließend erscheint die entsprechende Geräteseite.



Abb. 32: Webvisualisierung
Raumauswahlseite

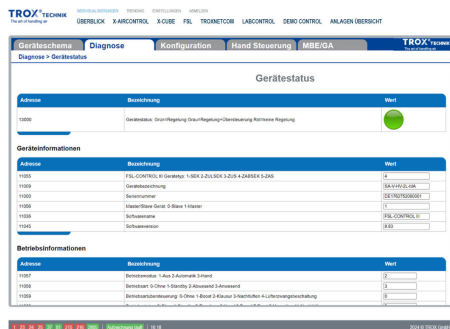


Abb. 33: Webvisualisierung Geräteseite

8 Bedienung


8.1 Raumbediengerät

8.1.1 Übersicht Raumbediengeräte



- ① Menü
- ② Sollwertversteller
- ③ Stufenschalter
- ④ Präsenztaster

Abb. 34: Digitales Raumbediengerät inkl. CO₂-Ampel, für Aufputzmontage, Typ Schneider TM172DCLWT, Artikelnummer: A00000086157

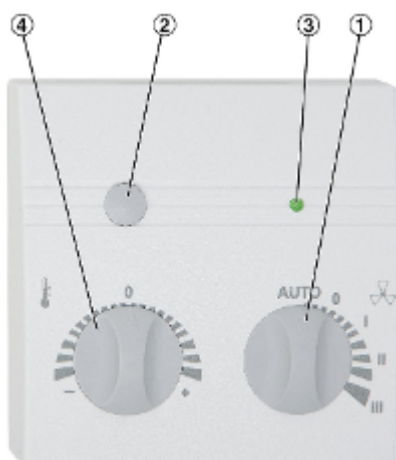

- ① Stufenschalter
- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 35: Raumbediengerät mit Stufenschalter, für Aufputzmontage Typ WRF04 PSTD NTC20k 5k FS5 gn 5V SA Artikelnummer: A00000082515




- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 36: Raumbediengerät ohne Stufenschalter, für Aufputzmontage Typ: WRF04 PTD NTC 20k 5k gn, Artikelnummer: A00000079777



- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 37: Raumbediengerät ohne Stufenschalter, für Unterputzmontage passend zu Schalterprogramm Berker S.1 Typ: WRF07 PTD NTC20k BType6 5k gn, Artikelnummer: A00000079778

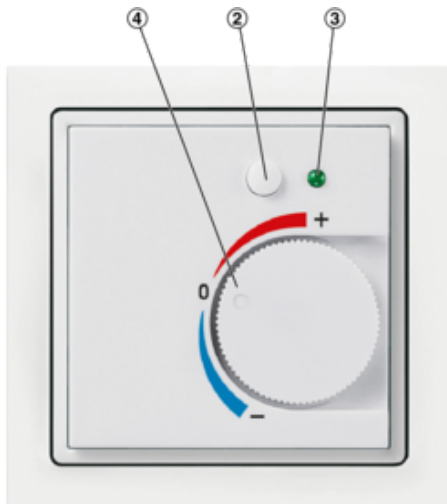


- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 38: Raumbediengerät ohne Stufenschalter, für Unterputzmontage passend zu Schalterprogramm Busch Jäger Future linear Typ: WRF07 PTD NTC20k BType6 5k gn, Artikelnummer: A00000079779




- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 39: Raumbediengerät ohne Stufenschalter, für Unterputzmontage, passend zu Schalterprogramm Berker Q.3, Typ: WRF07 PTD NTC20k BType6 5k gn, Artikelnummer: A00000081579

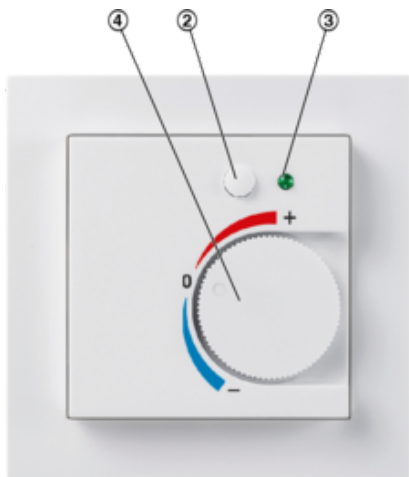

- ② Taster
- ③ LED
- ④ Sollwertversteller

Abb. 40: Raumbediengerät ohne Stufenschalter, Unterputzmontage, passend zu Schalterprogramm Gira E2, Typ: WRF07 PTD NTC20k BTyp6 Gira E2 reinweiß 5k, LED gn, Artikelnummer: A00000082916

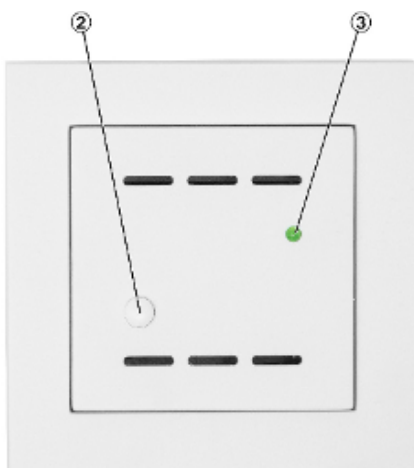

- ② Taster
- ③ LED

Abb. 41: Raumbediengerät ohne Stufenschalter und ohne Sollwertsteller für Unterputzmontage, passend zu Schalterprogramm Gira E2, Typ: WRF06-TD-NTC20k, Artikelnummer: A00000081503

8.1.2 Einstellungen digitales Raumbediengerät

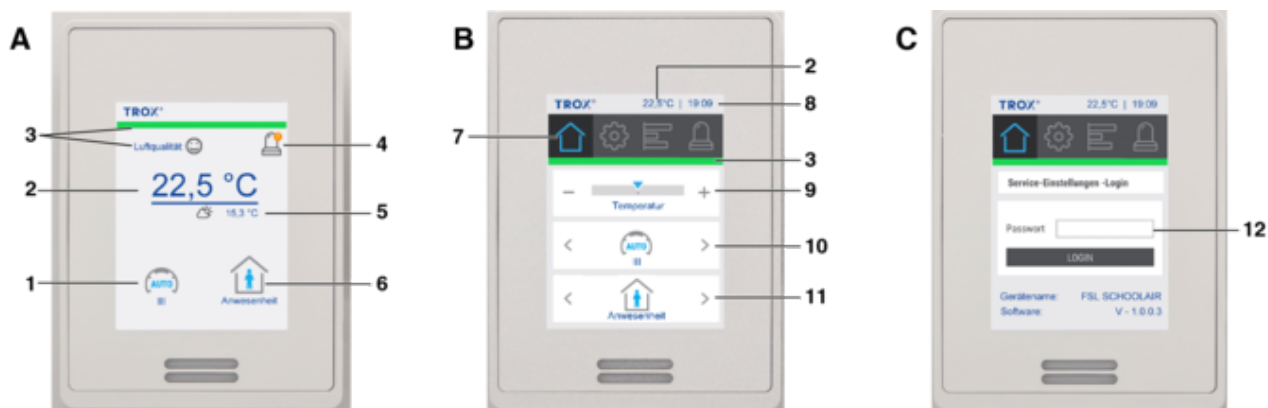



















Abb. 42: Digitales Raumbediengerät

- | | |
|--|--|
| <p>A Ruhe-Bildschirm, durch Berühren des Displays auf die Startseite wechseln.</p> <p>B Startseite</p> <p>C Einstellungsseite (Login)</p> <p>1 Anzeige der aktuellen Lüfterstufe</p> <p>2 Anzeige der aktuellen Raumtemperatur</p> <p>3 Anzeige CO₂-Ampel inkl. Bewertung</p> <p>4 Anzeige von Alarmmeldungen (ausgeblendet, wenn keine Meldungen vorliegen)</p> <p>5 Anzeige der aktuellen Außenlufttemperatur</p> | <p>6 Anzeige des aktuellen Betriebsmodus</p> <p>7 Menü</p> <p>8 Anzeige der Uhrzeit</p> <p>9 Einstellung der Solltemperatur (Raum- / Ab- oder Zulufttemperatur in Abhängigkeit der gewählten Regelstrategie)</p> <p>10 Einstellung der Lüfterstufe bzw. Boost, Klausur, Standby</p> <p>11 Einstellung Betriebsmodus</p> <p>12 Eingabefeld für Passwort</p> |
|--|--|

Raumtemperatur (2)	
22,5 °C	Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. Die Raumtemperatur wird mittels integriertem Raumtemperatursensor gemessen oder per Datenpunkt an das Gerät übermittelt.
Luftqualität (3)	
	<p>Anzeige der Raumluftqualität in verschiedenen Abstufungen (CO₂ - Ampel).</p> <p>grün = sehr gute Luftqualität</p> <p>orange = ausreichende Luftqualität</p> <p>rot = mangelhafte Luftqualität</p> <p>Die Anzeige ist über die Einstellungen konfigurierbar.</p>

Menü (7)	
	<p>Startseite</p> <p>Anzeige aller wesentlichen Werte und Einstellungen.</p>
	<p>Einstellungen</p> <p>Anzeige Geräte-Name (konfigurierbar über Einstellungen) und aktuelle Softwareversion. Passwortgeschützter Bereich zum Zurücksetzen der Filterwechselanzeige und Aktivierung der Ferienschtaltung (Betriebsmodus = Aus).</p> <p>Der Zugriff auf die Einstellungen kann mit einem Passwort (optional) gesperrt sein, (Abb. 42/C).</p> <p>Zur Passworteingabe das Feld „Passwort“(12) anwählen. Mit der eingeblendeten Ziffern-Tastatur das festgelegte Passwort eingeben und mit [Enter] (links unten) bestätigen. Danach [Login] anwählen.</p>
	<p>Aktuelle Werte</p> <p>Im Menü „Werte“ werden verschiedene Einstellungen und Messwerte angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Werte I <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsmodus - Betriebsart - Quelle der Betriebsart - Betriebsart-Übersteuerung - Betriebsstatus ■ Aktuelle Werte II <ul style="list-style-type: none"> - Lüftungsart - Raumluftqualität - Filterrestlaufzeit - Raumtemperatur - Außentemperatur ■ Aktuelle Werte III <ul style="list-style-type: none"> - Raumtemperaturoffset - Grenze Kühlen - Grenze Heizen - Zulufttemperatur - Raumluftfeuchte (optional) ■ Aktuelle Werte IV <ul style="list-style-type: none"> - Volumenstrom Zuluft - Volumenstrom Abluft
	<p>Meldungen</p> <p>Das Menü Meldungen zeigt alle vorliegenden A- und B-Alarme als Klartext an. Es können maximal 5 verschiedene Alarmmeldungen gleichzeitig angezeigt werden.</p>
Uhrzeit (8)	
19:09	Das Display zeigt in der obersten Zeile die Uhrzeit an. Die Anzeige ist über die Einstellungen konfigurierbar.

Temperatur (9)		
	<p>Die Solltemperatur kann in 1 K - Schritten verändert werden. Die durch die Regelung vorgegebene Solltemperatur kann im Bereich von -3 K ... +3 K verändert werden.</p> <p>Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solltemperatur (Steuerung): 21 °C ■ Minimal einstellbare Temperatur: 18 °C ■ Maximal einstellbare Temperatur: 24 °C 	<p>+ Erhöhung der Solltemperatur.</p> <p>- Verringerung der Solltemperatur.</p> <p>Temperaturregelung je nach Regelstrategie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Zulufttemperaturregelung: wird die Soll-Zulufttemperatur beeinflusst ■ Bei Raum- / Ablufttemperaturregelung: wird die Soll-Raum- bzw. Ablufttemperatur beeinflusst
Lüftung (10)		
	Im Automatik-Betrieb wählt das Gerät die Lüfterstufe selbstständig in Abhängigkeit der Temperaturabweichung und /oder Luftqualität.	Durch kurzes Drücken < oder > wird zwischen den Lüfterstufen umgeschaltet.
	Manuelle Lüftung mit kleinster Stufe.	
	Manuelle Lüftung mit mittlerer Stufe.	
	Manuelle Lüftung mit höchster Stufe.	
	Klausur - Betrieb mit abgesenkter Luftmenge für ruhiges Arbeiten.	
	Boost - Betrieb mit maximaler Luftmenge zur schnellen Raumdurchspülung mit Frischluft.	
	Standby - Betrieb. Die Lüftungsgeräte sind abgeschaltet. Keine Temperaturhaltung.	
	<p>Anzeige der aktivierten Digestorenschaltung (Lüfterzwangsbeschaltung).</p> <p>Die Stufe entspricht der Lüfterstufe der Zuluft (konfigurierbar).</p> <p>Die Aktivierung erfolgt mittels DI oder über die GA / MBE. Bei aktiver Digestorenschaltung ist eine Bedienung über das Raumbediengerät nicht möglich.</p>	

Betriebsmodus (11)		
	<p>Anwesenheit</p> <p>„Anwesenheit“ wird gewählt, wenn der Raum belegt ist.</p>	<p>Durch kurzes Drücken < oder > wird zwischen den Betriebsarten „Anwesenheit“, „Abwesenheit“ und „Anwesenheit + L“ (optional) umgeschaltet.</p> <p>Bei „Anwesenheit“ lüftet das Gerät i.d.R. immer mind. in Stufe 1. Bei guter Luftqualität, gemessen mittels optionalen CO₂-Sensor, kann das Gerät im energetisch sinnvollen Sekundärluftbetrieb laufen. Ist die Funktion Frischluft („Anwesenheit + L“) aktiviert, so lüftet das Gerät ausschließlich mit Außenluft (Frischlufte).</p>
	<p>Abwesenheit</p> <p>„Abwesenheit“ wird gewählt, wenn der Raum unbelegt ist.</p>	
	<p>Frischlufte</p> <p>„Anwesenheit + L“ (Frischlufte) wird gewählt wenn der Raum belegt ist und gleichzeitig die Funktion Frischluft aktiv ist.</p>	
	<p>Standby</p> <p>„Standby“ wird gewählt, wenn der Raum nicht belegt ist und die Lüftungsgeräte nicht zur Temperaturhaltung eingesetzt werden sollen, z.B. in der Nacht.</p>	<p>„Standby“ wird hier lediglich zur Anzeige gebracht. Die Aktivierung erfolgt mittels Real Time Clock oder per Stufenschalter (Stufe 0).</p>

8.1.3 Einstellungen analoges Raumbediengerät

Funktion	Beschreibung	LED
Lüftungsstufen ¹	<p>Mit Hilfe des Stufenschalters kann die Lüftungsstufe frei gewählt werden. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatik (Empfehlung), Lüfterstufen werden aus der Temperaturregelung und Luftqualitätsregelung (optional) automatisch gewählt - ■ 0: das Gerät wechselt in den Standby Betrieb ■ 1: Lüfterstufe 1 ist gewählt ■ 2: Lüfterstufe 2 ist gewählt ■ 3: Lüfterstufe 3 ist gewählt <p>Zu beachten: Nach Aktivierung des Standby-Betriebs und anschließendem Wechsel in eine Lüfterstufe oder Automatik muss das Lüftungsgerät zusätzlich in Anwesenheit (über den Präsenztaster oder Management-Bedien-Einrichtung / Gebäudeautomation) geschaltet werden.</p>	
An- / Abwesenheit ²	<p>Durch kurzes Drücken des Präsenztasters (1 Sekunde) wird zwischen den Betriebsarten „Anwesenheit“ und „Abwesenheit“ umgeschaltet.</p> <p>Hierdurch kann z. B. manuell in die Betriebsart „Abwesenheit“ geschaltet werden, wenn der Raum nicht genutzt wird.</p> <p>Anfahrzeiten: Sommer 1-2 min., Winter 6-7 min.</p>	<p>Abwesenheit: LED aus</p> <p>Anwesenheit: LED an</p>
Überstunden ²	<p>Manuelles Einschalten der Überstundenfunktion durch kurzes Drücken des Präsenztasters in der Betriebsart „Abwesenheit“.</p> <p>Hierdurch kann z. B. nach den normalen Bürozeiten (LED aus) das Lüftungsgerät für einen voreingestellten Zeitraum in die Betriebsart „Anwesenheit“ geschaltet werden.</p> <p>Die Überstundendauer ist konfigurierbar. Nach Ablauf geht das Gerät wieder in die gültige Betriebsart (RTC / Management-Bedien-Einrichtung / Gebäudeautomation)</p>	<p>Abwesenheit: LED aus</p> <p>Überstunden: LED an</p>
Boost	<p>Manuelle Funktion zur schnellen Lüftung des Raums:</p> <p>Einschalten: Drücken Präsenztaster (2 – 5 Sekunden)</p> <p>Ausschalten: erneutes Drücken Präsenztaster (1 Sekunde)</p>	<p>LED blinkt 1-mal je Sekunde</p>

Funktion	Beschreibung	LED
Klausur	Für stilles Arbeiten wird Ruhe im Raum geschätzt. Einschalten: Drücken Präsenztaster (7 – 10 Sekunden) Ausschalten: erneutes Drücken Präsenztaster (1 Sekunde)	LED im Wechsel 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus.
Filterwechsel	Anzeige nach konfigurierter Betriebsstundenanzahl (konfigurierbar, Werkseinstellung: 2500 h) Bei Geräten mit Differenzdrucksensor: Anzeige durch Erreichen der maximalen Druckdifferenz oder der eingestellten Betriebsstunden. Reset nach Filterwechsel durch langes Drücken des Präsenztasters (17 – 20 Sekunden) oder am Webserver	LED im Wechsel 1 Sekunde Doppelblinker, 1 Sekunde aus.
Alarm	Frost- und Hardwarealarm	LED blinkt 2-mal pro Sekunde

1) Der Stufenschalter ist nur verfügbar bei
- Typ WRF04 PSTD NTC20k 5k FS5 gn 5V SA, Artikelnummer: A00000082515
2) Der Taster am Raumbediengerät kann entweder zur Umschaltung An / Abwesenheit, Aktivierung der Überstundenfunktion oder An / Ab / Anwesenheit + L genutzt werden. Die Konfiguration erfolgt über den Webbrowser und kann durch Mitarbeiter der TROX SE oder TROX HGI vorgenommen werden

9 Instandhaltung

9.1 Wartung und Reinigung

GEFAHR

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

Vor Beginn der aller Arbeiten die Versorgungsspannung abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

WARNUNG

Bei Arbeiten am Wärmeüberträger besteht die Gefahr des Verbrennens. Vor allen Arbeiten das System abschalten und abkühlen lassen.

Wartung

Die Verschmutzung eines Lüftungsgeräts ist maßgeblich von der Standortbedingungen des Gebäudes sowie der täglichen Nutzungsdauer abhängig. Aus diesem Grund sollte der Betreiber der Anlage die Wartungsintervalle gemäß den hygienischen Anforderungen eigenständig festlegen. Dabei sind die jeweils geltenden gesetzlichen Richtlinien zur Hygiene strikt zu berücksichtigen.

In den ersten drei Monaten nach der Erstinbetriebnahme ist aufgrund von Bautätigkeiten ein erhöhter Staubgehalt zu erwarten. Aus diesem Grund sollten die Filter nach diesen ersten drei Monaten ausgetauscht und das Gerät gründlich gereinigt werden.

Anschließend empfehlen wir, im ersten Jahr alle drei Monate eine stichprobenartige Überprüfung des Verschmutzungsgrades der Filtermedien durchzuführen, um basierend darauf die weiteren Wartungsintervalle festzulegen.

Um eine dauerhafte Nutzung und optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungsgeräts sicherzustellen, müssen die Wartungsintervalle beachtet und Wartungstätigkeiten durchgeführt werden, → *Anhang A „Inbetriebnahme-/Wartungsprotokoll“ auf Seite 55*

Hygieneinspektion

Nach Vorgaben der VDI 6022 ist in Abständen von drei Jahren eine Hygieneinspektion einzuplanen. Diese Inspektion ist von qualifiziertem Personal anhand einer repräsentativen, stichpunktartigen Auswahl von Geräten durchzuführen. Bei hygienischen Mängeln müssen alle dezentralen Lüftungsgeräte gereinigt werden.

Reinigung

- Reinigungszyklen entsprechend VDI 6022.
- Oberflächen mit einem feuchten Tuch (nicht nass) reinigen.
- Zur Reinigung nur haushaltsübliche, keine scharfen, schabenden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Wärmeübertrager vorsichtig mit einem Industriestaubsauer absaugen. Dabei beachten, dass die Lamellen nicht verbogen werden. Es wird empfohlen, zur Reinigung einen weichen Bürstenaufsatz zu verwenden.
- Wärmerückgewinner mit warmem Wasser (max. 40 °C) ausspülen (z. B. mit einem handelsüblichen Duschkopf).
 - Wärmerückgewinner nicht mit organischen Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Methanol) reinigen.
 - Wärmerückgewinner nicht im Geschirrspüler reinigen.

9.2 Luftfilter prüfen / wechseln**Personal:**

- Facility-Manager

Werkzeug:

- Handelsüblicher Staubsauger

 **VORSICHT**
Allergische Reaktionen durch Filterstaub!

- Beim Luftfilterwechsel Mundschutz tragen.

Der Filteraustausch muss jährlich durchgeführt werden oder die Luftfilter technische oder hygienische Mängel aufweisen.

Es dürfen nur originale Filter verwendet werden. Ersatzfilter können unter der Angabe der Filtermaterialnummer beim Hersteller bezogen werden (siehe Seite 2). Diese ist auf der Beschriftung des Filters und der Ersatzteilliste → Kapitel 11 „Ersatzteile“ auf Seite 51 angegeben.

1. ▶
 **GEFAHR**

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Versorgungsspannung ausschalten.
- An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten.

Vor Beginn der Reinigung die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

- 2. ▶** Das Lüftungsgitter vom Lüftungsgerät abnehmen und sicher lagern.

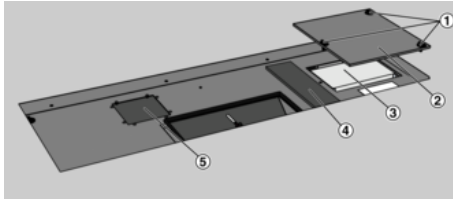
Filter entnehmen

Abb. 43: Filterwechsel Beispiel Ausführung rechts

Filter prüfen**Filter einsetzen**

3. ▶ **Außenluftfilter:** Den Filterdeckel (Abb. 43/2) für den Außenluftfilter demontieren. Dazu die Schnellverschlüsse (Abb. 43/1) lösen und den Filterdeckel abnehmen. Plisseefilter (Abb. 43/3) aus dem Filtereinschub herausziehen.

Abluft-/Sekundärluftfilter: Flachfiltermedium (Abb. 43/4) mit Filterrahmen aus dem Gerät entnehmen.

Bypassfilter: Flachfiltermedium (Abb. 43/5) entnehmen.

4. ▶ Verunreinigungen im Lüftungsgerät mit einem handelsüblichen Staubsauger entfernen.
5. ▶ Falls der Filter keine Schäden, Verschmutzungen und Ablagerungen aufweist und die Restlaufzeit zum Filterwechsel (1 Jahr) nicht abgelaufen ist, den Filter wieder einsetzen.
Nach Ablauf der Restlaufzeit (1 Jahr), bei technischen oder hygienischen Mängeln einen neuen Filter einsetzen.
6. ▶ Die Flachfiltermedien (Abb. 43/4 und 5) und den Plisseefilter (Abb. 43/3) wieder einsetzen.



Beim Einsetzen des Außenluftfilters darauf achten, dass die Beschriftung des Filters nach dem Einbau sichtbar bleibt (Vorderseite).

Damit am Filter keine Luft vorbei strömt, muss der Filter nach dem Einbau an den Auflageflächen dichtschießen.

Den Filterdeckel (Abb. 43/2) mit Schnellverschlüssen (Abb. 43/1) wieder montieren.

7. ▶ Versorgungsspannung einschalten.
8. ▶ Wenn in der FSL-CONTROL III Steuerung der Filterbetriebsstundenzähler eingestellt ist, muss dieser nach einem Filterwechsel zurückgesetzt werden ↪ Installations- und Konfigurationsanleitung FSL-CONTROL III.
➔ Die Luftfilter sind geprüft bzw. ausgetauscht.



Die Filter können im Restmüll entsorgt werden.

9.3 Wärmeübertrager reinigen

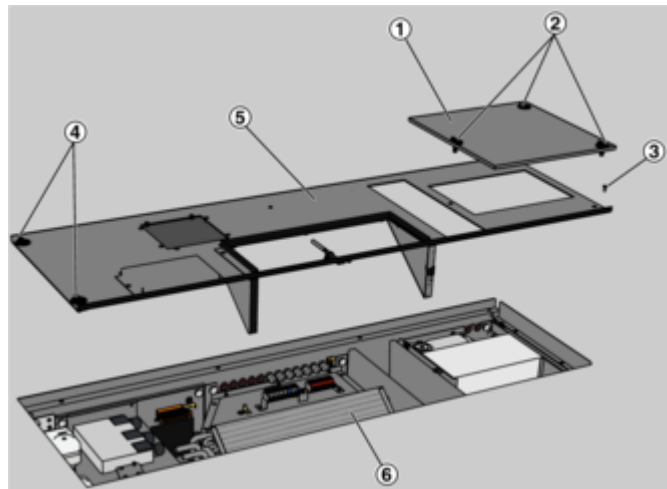


Abb. 44: Wärmeübertrager am Beispiel ROOMAIR-U-ZAS Ausführung rechts

Personal:

- Facility-Manager

Werkzeug:

- Handelsüblicher Staubsauger oder Druckluftkompressor

Die Prüfung des Wärmeübertragers auf Verschmutzung hat regelmäßig, mindesten jedoch jährlich zu erfolgen. Den Wärmeübertrager je nach Verschmutzungsgrad reinigen.



Ein verschmutzter Wärmeübertrager hat einen direkten negativen Einfluss auf die Effizienz des Lüftungsgeräts und sollte daher in einem sauberen Zustand gehalten werden.

1. ▶



GEFAHR

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Versorgungsspannung ausschalten.
- An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten.

Vor Beginn von Arbeiten am Gerät die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2. ▶ Das Lüftungsgitter vom Lüftungsgerät abnehmen und sicher lagern.
3. ▶ Den Filterdeckel (Abb. 44/1) durch Lösen der Schnellverschraubungen (Abb. 44/2) demontieren.
4. ▶ Revisionsdeckel (Abb. 44/5) durch Lösen der Kreuzschlitzschraube (Abb. 44/3) und der beiden Schnellverschlüsse (Abb. 44/4) demontieren und neben dem Gerät lagern.

Wärmeübertrager demontieren

5. ▶ Durch die flexiblen Anschlussschläuche, kann die Reinigung des Wärmeübertragers ohne Demontage der wasserseitigen Anschlüsse erfolgen.

Schutzleiter am Wärmeübertrager lösen.

Wärmeübertrager (*Abb. 44/6*) nach oben aus dem Gerät herausnehmen.

6. ▶ Verunreinigungen am Wärmübertrager mit einem handelsüblichen Staubsauger entfernen oder mit Druckluft ausblasen.

! HINWEIS

Lamellen des Wärmeübertragers nicht beschädigen.

7. ▶ Nach der Reinigung, den Wärmübertrager, Revisionsdeckel und Filterdeckel in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
8. ▶ Versorgungsspannung einschalten.
 - ➔ Wärmeübertrager ist gereinigt.

9.4 Plattenwärmerückgewinner reinigen

Personal:

- Elektrofachkraft

Werkzeug:

- Handelsüblicher Staubsauger
- Druckluftkompressor

1. ▶  **GEFAHR**

Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile. Elektrische Ausrüstungen stehen unter gefährlicher elektrischer Spannung.

- Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Versorgungsspannung ausschalten.
- An den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten.

Vor Beginn von Arbeiten am Gerät die Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2. ▶ Das Lüftungsgitter vom Lüftungsgerät abnehmen und sicher lagern.
3. ▶ Den Filterdeckel (*Abb. 45/1*) durch Lösen der Schnellverschraubungen (*Abb. 45/2*) demontieren.
4. ▶ Revisionsdeckel (*Abb. 45/5*) durch Lösen der Kreuzschlitzschraube (*Abb. 45/3*) und der beiden Schnellverschlüsse (*Abb. 45/4*) demonstrieren und neben dem Gerät lagern.
5. ▶ Wärmeübertrager (*Abb. 45/6*) nach oben entnehmen und lagern.

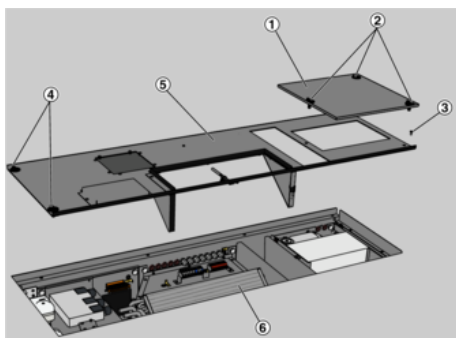


Abb. 45:

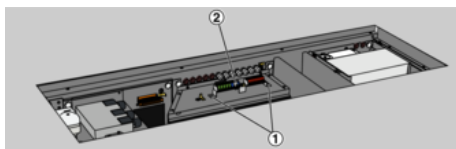


Abb. 46:

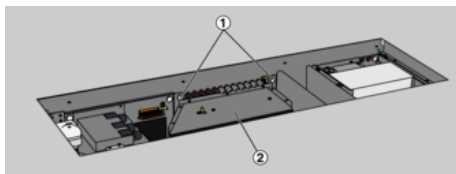


Abb. 47:

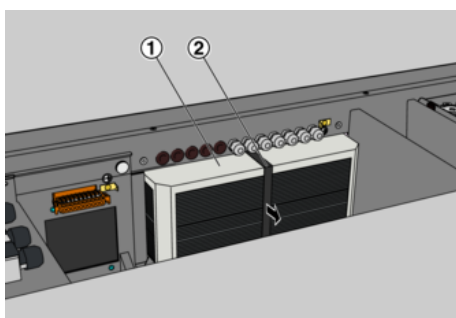


Abb. 48:

6. ▶ Kreuzschlitzschrauben (Abb. 46/1) des Klemmenhalters lösen und den Halter mit Kabeln seitlich ablegen.

7. ▶ Innensechskantschrauben (Abb. 47/1) herausschrauben und die Luftführung (Abb. 47/2) entnehmen.

8. ▶ Wärmerückgewinner (Abb. 48/1) an der Lasche (Abb. 48/2) in Pfeilrichtung herausziehen und nach oben entnehmen.

! HINWEIS

Zerstörung des Wärmerückgewinners!

Unsachgemäße Reinigung kann zu dauerhaften Beschädigungen des Wärmerückgewinners führen.

- Den Wärmerückgewinner nie mit organischen Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Methanol) reinigen.
- Den Wärmerückgewinner nie in einem Geschirrspüler reinigen.

Wärmerückgewinner (Abb. 48/1) mit warmem Wasser (max. 40 °C) ausspülen (z. B. mit einem handelsüblichen Duschkopf).

Wärmerückgewinner über Nacht senkrecht aufstellen und trocknen lassen.

9. ▶ Verunreinigungen im Lüftungsgerät mit einem handelsüblichen Staubsauger entfernen.
10. ▶ Wärmerückgewinner wieder zurück in die Öffnung schieben.
11. ▶ Luftführung, Klemmenhalter, Revisionsdeckel und Filterdeckel wieder montieren.

! HINWEIS

Bei Montage des Gerätedeckels darauf achten, dass der Schutzleiter am Revisionsdeckel eingesteckt wird.

12. ▶ Das Lüftungsgitter wieder am Lüftungsgerät auflegen.
13. ▶ Versorgungsspannung einschalten.
- ➔ Der Wärmerückgewinner ist gereinigt.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Außerbetriebnahme

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

10.1.1 Sicherheit

Personal

- Die Demontage darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

Elektrische Anlage



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Demontage die elektrische Versorgung abschalten und endgültig abtrennen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Demontage!

Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Gerät oder an den benötigten Werkzeugen können Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichend Platz sorgen.
- Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
- Bauteile fachgerecht demontieren. Teilweise hohes Eigengewicht der Bauteile beachten. Falls erforderlich Hebezeuge einsetzen.
- Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstürzen.
- Bei Unklarheiten den Hersteller hinzuziehen.

10.1.2 Demontage

Vor Beginn der Demontage:

- Gerät ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gesamte Energieversorgung vom Gerät physisch trennen, gespeicherte Restenergien entladen.
- Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen und umweltgerecht entsorgen.

Anschließend Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen und unter Beachtung geltender örtlicher Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen.

10.1.3 Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

UMWELT

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungsfachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

Entsorgungshinweise für Batterien



Das Produkt RA-U-ZAS enthält Batterien, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind.

Batterien sollten immer gemäß den Hinweisen in der Produktdokumentation genutzt und gelagert werden, um Schäden oder Risiken wie Auslaufen oder Kurzschlüsse zu vermeiden.

Defekte oder beschädigte Batterien sollten fachgerecht entsorgt und nicht weiter verwendet werden. Gebrauchte Batterien können unentgeltlich bei den kommunalen Sammelstellen entsorgt werden.

Durch die fachgerechte Entsorgung und das Recycling von Batterien wird dazu beigetragen, wertvolle Rohstoffe zu schonen und die Umwelt zu schützen.

11 Ersatzteile

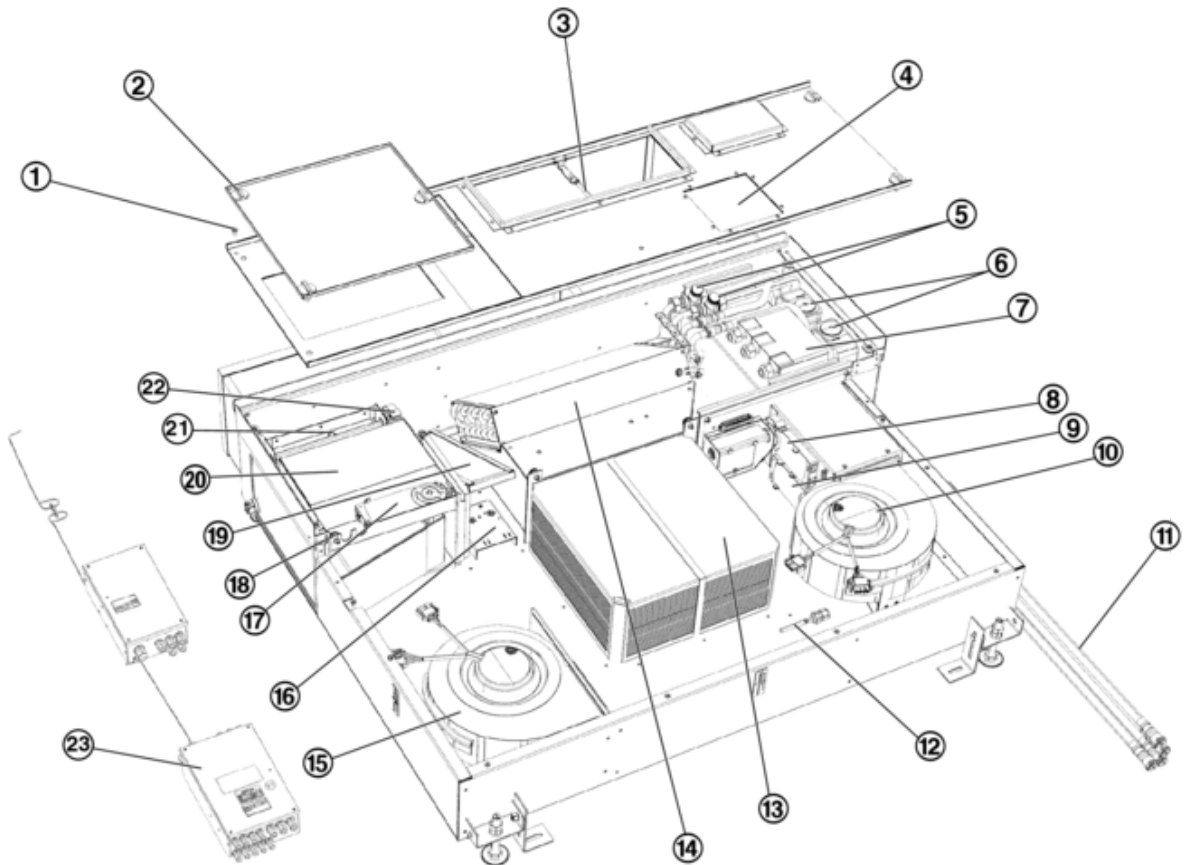


Abb. 49: Ersatzteile ROOMAIR-U-ZAS Ausführung Rechts



Ersatzteilbestellung

Auftragsspezifische Komponenten des Gerätes können anhand der Kennzeichnung auf dem Bauteil identifiziert werden, oder durch Angabe der Kommissionsnummer auf dem Typenschild → Kapitel 3.2 „Typenschild“ auf Seite 11. TROX-Service: → Kapitel 1.3 „Kontakt zu TROX“ auf Seite 5

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	Sicherungsschraube	M873BJ5
2	Ersatzteilbeutel Schnellverschlüsse (10x)	A00000072484
3	Zulufttemperaturfühler	A00000066165
4	Bypassfilter → 44	FMP-COARSE-60%-G3-C13/ PADx133x133
5	Rücklaufverschraubung	M431AQ4
6	Durchgangsventil Elektromotorischer Ventiltrieb FSL-CONTROL III	Auftragsspezifisch A00000080030
7	SKM-Modul zur Steuerung der Außenluftklappen	M536ED0
8	Stellantrieb Bypassklappe	A00000028181
9	Stellantrieb Fortluftklappe	M466EQ6

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
10	Radialventilator (Abluft)	M546FD6
11	Flexible Anschlusschläuche	Auftragsspezifisch
12	Mischlufttemperaturfühler	A00000066165
13	Wärmerückgewinner → 47	A00000054385
14	Wärmeübertrager 2- oder 4-Leiter → 46	Siehe Kennzeichnung auf Bauteil
15	Radialventilator (Zuluft)	M546FD6
16	Kombinationssensor CO ₂ / Temperatur / Feuchte	A00000075812
17	Stellantrieb Sekundärluftklappe	A00000028181
18	Rändelschraube M4x10	M872AD2
19	Abluft-/Sekundärluftfilter → 44	FMP-COARSE-60%-G3-C13/ PADx97x303
20	Außenluftfilter ISO ePM1 65% → 44	FP-ePM1-65%-NWO/219x157x90
21	Außenlufttemperaturfühler	M546EI4
22	Stellantrieb Außenluftklappe	M466EQ6
23	Regler FSL-CONTROL III (Master)	A00000075513
	Regler FSL-CONTROL III (Slave)	A00000084627 ***
	Netzteil FSL-CONTROL III	A00000062678
	Netzfilter FSL-CONTROL III	A00000075465
	Feinsicherung F1: 2 A / 50 V	A00000075499
	Feinsicherung F2: 4 A / 50 V	A00000075500
	Feinsicherung F3: 3,15 A / 250 V	A00000075494
***	Angabe der Kommissionsnummer vor Bestellung erforderlich (siehe: Typenschild oder Auftragsunterlagen)	



Ersatzteilpreisliste

Eine Preisliste für Ersatzteile stellen wir auf unserer Internetseite zur Verfügung, → www.trox.de.

12 Index

A

Abluftfilter	
austauschen	44
überprüfen	44
Abschlusswiderstand	28
Allgemeines	3
Aufbau und Funktion	12
Außenluftfilter	
austauschen	44
überprüfen	44
Außerbetriebnahme	48

B

Bedienung	35
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Bypassfilter	
austauschen	44
überprüfen	44

D

Demontage	49
Digitale Schalteingänge/Schaltausgänge	27

E

Elektrische Installation	22
Entsorgung	50
EU-Konformitätserklärung	11

F

Fehlgebrauch	6
Filter	
Abluft-/Sekundärluft	12, 13
Außenluftfilter	12, 13
Bypassfilter	12, 13
Filterdeckel	12, 13
Filterwechsel	44
FSL-CONTROL III	
Regelung	32

H

Hygiene-Konformitätserklärung	11
Hygieneinspektion	44

K

Klemmenkasten	12, 13, 23
---------------------	------------

L

Lagern	17
Luftfilter	
austauschen	44
überprüfen	44

M

Mangelhaftungsgarantie	5
------------------------------	---

P

Packstücke	
Lagern	17
transportieren	15

Personal	8
Demontage	49
Produktinformationen nach ErP-Richtlinie	11

Q

Qualifikation	8
---------------------	---

R

Raumbediengerät	24
Regelung	
bauseits	32
FSL-CONTROL III	32
Reglerbox	12, 13, 23
Reinigung	43, 44
Revisionsdeckel	12, 13

S

Sachmängelansprüche	5
Schilder	6
Schutzausrüstung	9
Service	5
Servicebuchse	12, 13
Software	
X-Terminal	32
Symbole	4

T

Technischer Service	5
Transport	
Gabelstapler oder Hubwagen	15
Sicherheitshinweise	15
Transport, Verpackung und Lagerung	15
Transportinspektion	16

U

Urheberschutz	5
---------------------	---

V

Verpackung	17
------------------	----

W

Wärmerückgewinner	
reinigen	47
Wärmeübertrager	
reinigen	46
Wartung	43

X

X-Terminal	
Software	32

Z

Zertifikate	
ErP-Richtlinie	11
EU-Konformitätserklärung	11
Hygiene-Konformitätserklärung	11

Anhang**Anhang - Inhaltsverzeichnis**

A	Inbetriebnahme-/Wartungsprotokoll.....	55
----------	---	-----------

A Inbetriebnahme-/Wartungsprotokoll

Objekt:	Etage:	Gerät:
Inbetriebnahme: <input type="checkbox"/>	Wartung: <input type="checkbox"/>	Datum: __ . __ . 20__

Tab. 5: Wartungstabelle

Prüfpunkt	Maßnahmen	Intervalle [Monate]			Durchgeführt	
		6	12	24	ja	nein
Lüftungsgerät reinigen	Staubablagerungen und Verschmutzungen der Luftwege im Gerät und am Gerätegehäuse entfernen.		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftdurchlässe in Fassade stichpunktartig auf Beschädigung, Korrosion prüfen	reinigen und instand setzen		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wärmeübertrager	auf Korrosion, hygienischen Zustand prüfen, reinigen <i>→ Kapitel 9.3 „Wärmeübertrager reinigen“ auf Seite 46</i>	X ¹	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außen- und Fortluftklappen stichpunktartig auf Dichtheit prüfen	bei optisch erkennbaren Leckagen Klappenwinkel einstellen, Stellantrieb austauschen, reinigen		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schließen der Klappen bei Stromausfall prüfen			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter stichpunktartig prüfen nach Druckverlust, Hygienezustand, Betriebszeit	Filtermedium austauschen, Filterkammer reinigen, Dichtungen prüfen <i>→ Kapitel 9.2 „Luftfilter prüfen / wechseln“ auf Seite 44</i>	X ¹	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wärmerückgewinner stichpunktartig prüfen	Dichtungen prüfen, Wärmerückgewinner reinigen, Wasserabfluss (wenn vorhanden) prüfen und reinigen <i>→ Kapitel 9.4 „Plattenwärmerückgewinner reinigen“ auf Seite 47</i>	X ¹	X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilatorfunktionen stichpunktartig testen	Drehzahl-Schaltstufen			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frostschutzauslösung für Wärmeübertrager prüfen	Zuluft-Temperaturfühler unter Auslösetemperatur abkühlen und Abschaltung prüfen		X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventile stichpunktartig auf Funktion und Dichtheit prüfen	Heiz- und Kühlventil auf Wirksinn und Öffnen/Schließen prüfen			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbediengerät stichpunktartig prüfen	Schaltfunktionen, Sollwertverschiebung überprüfen			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelgeräte stichpunktartig prüfen	Regelkreise, Stellsignale prüfen, justieren			X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) bei Kondensatanfall

Bemerkung:	

Datum nächste Wartung:	
Unterschrift: (Wartungspersonal)	
Firma: (Stempel)	

JETZT APP DOWNLOADEN:

Die TROX DOCU PORTAL App bietet den schnellen Zugang zu allen Montage- und Betriebsanleitungen für Produkte von TROX und X-FANS.

IOS



ANDROID



TROX

TROX SE
Heinrich-Trox-Platz
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon: +49 2845 202-0
Telefax: +49 2845 202-265
E-Mail: trox-de@troxgroup.com

www.trox.de